


Краткая инструкция по установке домофонов



-
- Аккуратность и внимательность - залог успешной инсталляции оборудования.
 - Не приступайте к работе с незнакомым оборудованием.
 - Прочтите инструкцию на оборудование.
 - Обратитесь в тех поддержку NeoLight если у вас есть вопросы пред началом монтажа.
 - Телефон тех. службы NeoLight 044-585-32-37
 - Таблица выбора кабеля для подключения находится на стр. 5

Схемы подключения


Вариант 1: Подключение Домофон + 1 вызывная панель

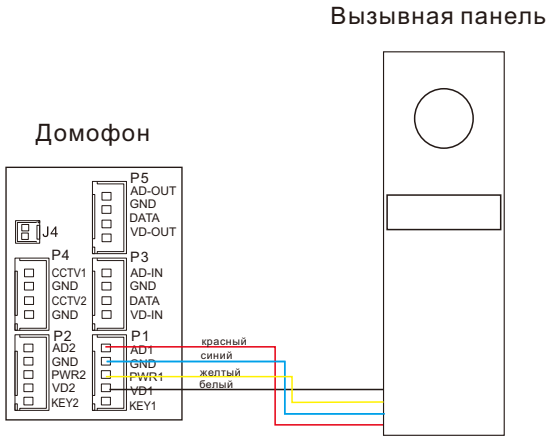

Вариант 2: Подключение Домофон + 2 вызывные панели


Вызывная панель 2

Вызывная панель 1

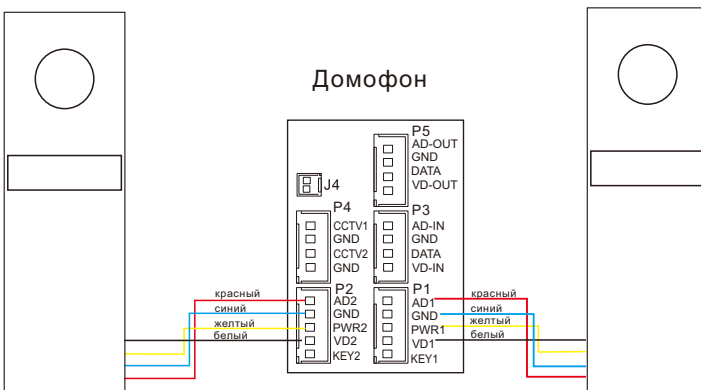


Вариант 2: Подключение 2 домофона + 2 вызывные панели


Домофон 2

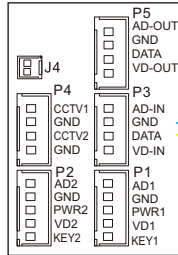



Вызывная панель 2

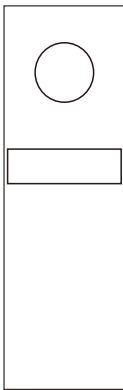

Вызывная панель 1

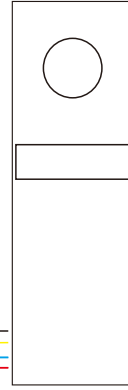

Домофон 1

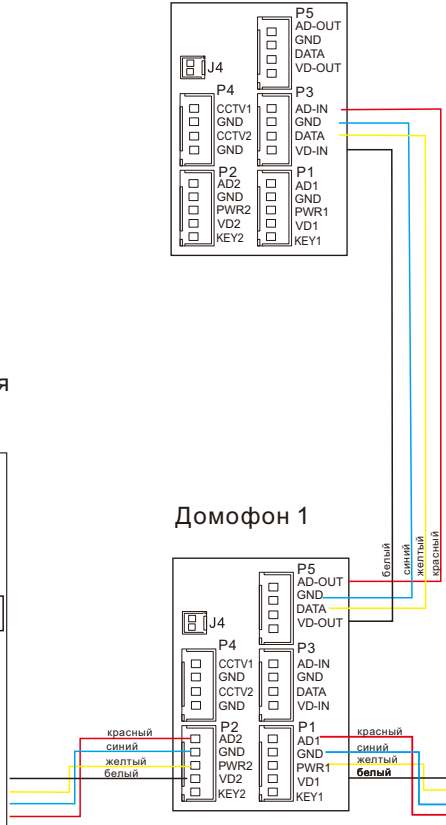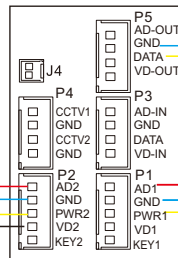

Вариант 2: Подключение 1 домофона + 1 вызывные панели и электромеханический замок


а: Питание замка с помощью встроенного БУЗа



Внимание! Расстояние от электрозамка до домофона при таком подключении не более 1,5 м





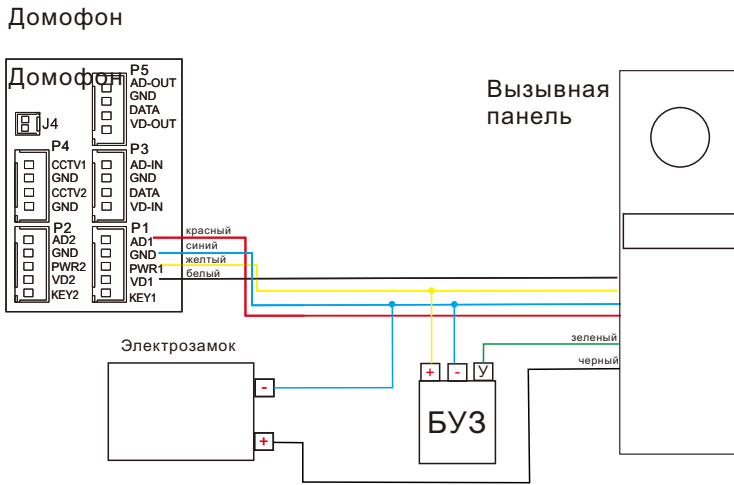


БУЗ - блок управления замком.

б: Питание замка с помощью внешнего БУЗа



Примечание: «У» - на БУЗе вывод управляющего сигнала

Таблица выбора кабеля и его расключение

Тип кабеля	Длина линии, м		Схема подключения	Рекомендации к использованию
	Full HD сигнал	Аналоговый сигнал		
Alarm 4x0,22	1	5	 <p>АУДИО ПИТАНИЕ (+) ОБЩИЙ (-) ВИДЕО</p>	Не рекомендуется
Alarm 8x0,22	2	10	 <p>АУДИО ПИТАНИЕ (+) ОБЩИЙ (-) ВИДЕО ОБЩИЙ (-) ОБЩИЙ (-) ПИТАНИЕ (+) ПИТАНИЕ (+)</p>	Не рекомендуется
UTP Cat5e AWG24 (Одесса-кабель)	30	50	 <p>ОБЩИЙ (-) АУДИО ОБЩИЙ (-) ВИДЕО ОБЩИЙ (-) ОБЩИЙ (-) ПИТАНИЕ (+) ПИТАНИЕ (+)</p>	Допустимо к применению
UTP Cat5e AWG23	50	70	 <p>ОБЩИЙ (-) АУДИО ОБЩИЙ (-) ВИДЕО ОБЩИЙ (-) ОБЩИЙ (-) ПИТАНИЕ (+) ПИТАНИЕ (+)</p>	Допустимо к применению
CCTV mini RG-59+(2*0,50+2*0,22) (Одесса-кабель)	70	100	 <p>ПИТАНИЕ (+) 0,5мм ОБЩИЙ(-) 0,5 мм ПИТАНИЕ (+) 0,25мм АУДИО 0,25мм ВИДЕО (коаксиал) ОБЩИЙ (-) оплетка</p>	Рекомендуется
RG59+2x0,5 Cu	70	100	 <p>ПИТАНИЕ (+) 0,5мм АУДИО(-) 0,5 мм ВИДЕО (коаксиал) ОБЩИЙ (-) оплетка</p>	Рекомендуется
RG6U+2x0,75 (F690BV+2x0,75) Cu	80	120	 <p>ПИТАНИЕ (+) 0,75мм АУДИО(-) 0,75 мм ВИДЕО (коаксиал) ОБЩИЙ (-) оплетка</p>	Рекомендуется

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Панель подключена, светится, но вызова нет.

- Проверьте правильность подключения разъема на домофоне. Скорее всего панель подключена в разъем ИНТЕРКОМ.

2. Панель подключена правильно, но вызов не идет.

- Домофон к которому подключаются вызывные панели должен быть с адресом "Комната 1"

3. Вызов проходит без звука, экран загорается.

- Домофон в режиме не беспокоить. Отключите функцию.
- На домофоне не настроено время и включен ночной режим

4. При разговоре звук идущий с панели обрывается.

- Не снята защитная пленка с домофона или закрыт микрофон.
- Неправильно расключен кабель соединяющий панель с домофоном. (Воспользуйтесь таблицей) .
- Кабель поврежден или очень большого сопротивления. Сопротивление проводника должно быть не более 50м в обе стороны.

5. Вызов проходит, звук есть но нет видео.

- Камера вызывной панели в формате неподдерживаемом
- домофоном, переключите формат.

6. При подключении нескольких домофонов по интелеком вызов идет на все, но при снятии трубки на одном другие продолжают звонить.

- Не настроены адреса устройств -Комната 1, Комната 2.....
- На домофонах включен режим повтора звонка