



Двосторонній
переговорний пристрій


VIA VI-S3W-EXT2

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій призначений для двостороннього голосового зв'язку між внутрішнім оператором (касиром) та клієнтом через скло або перегородку (банки, каси, АЗС, пункти охорони тощо).

КОНСТРУКЦІЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ

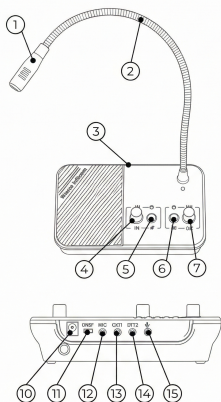

Головна станція (оператор):

1. Мікрофон касира
2. Гнучкий тримач мікрофона
3. Гучномовець
4. Регулятор гучності головної станції (IN)
5. Кнопка вимкнення звуку головної станції
6. Кнопка вимкнення звуку зовнішньої станції
7. Регулятор гучності зовнішньої станції (OUT)

Зовнішня станція (клієнт):

8. Гучномовець
9. Мікрофон клієнта

Задня панель головної станції:

10. Роз'єм живлення 12V DC
11. Перемикач ON / OFF
12. Роз'єм запису (REC, опціонально)
13. Роз'єм підключення зовн. станції (EXT1)
14. Роз'єм підключення зовн. станції (EXT2)
15. Мікрофонний роз'єм (не використовується)

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Встановіть головну станцію у робочій зоні оператора.
2. Зовнішню станцію закріпіть з боку клієнта (можливе кріплення на скло за допомогою двостороннього скотчу, що входить до складу комплекту).
3. Підключіть зовнішню станцію до EXT1 або EXT2
4. Під'єднайте блок живлення 12V DC.
5. Увімкніть пристрій — загориться червоний індикатор живлення.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Зв'язок між станціями відбувається автоматично.
- Під час розмови індикатор блимає синім.

- При натисканні кнопки MUTE індикатор змінюється на червоний.
- Регулювання гучності:
 - IN — гучність оператора
 - OUT — гучність клієнта

Рекомендація: не встановлюйте максимальну гучність, щоб уникнути фонового шуму.

ЗАПИС РОЗМОВ (ОПЦІОНАЛЬНО)

Для запису підключіть зовнішній реєстратор до роз'єму REC на задній панелі внутрішньої станції.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Немає звуку

- Перевірте підключення живлення
- Перезапустіть пристрій
- Перевірте кабель зовнішньої станції

Чутно шуми або перешкоди

- Збільшіть відстань між мікрофоном і гучномовцем
- Зменшіть гучність IN / OUT

Погано чути оператора

Відрегулюйте IN

Погано чути клієнта

Відрегулюйте OUT

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Напруга живлення	DC 12V
Матеріал	ABS пластик
Робочий струм	≤300 мА
Мікрофон	45 дБ ± 2 дБ, 10 Гц-15 кГц
Вихідна потужність зовнішнього динаміка	4 Вт
Вихідна потужність головного динаміка	3 Вт
Розмір внутрішньої станції	162 × 110 × 40 мм
Розмір зовнішньої станції	80 × 22 мм
Температура експлуатації	-10оС~60оС
Довжина кабелю	2,8 м
Розмір коробки	240x150x80 мм