Инструкция по эксплуатации

видеодомофон



Оглавление

1.	Наименование и назначение составных частей устройства		2
	1.1	Передняя панель	2
	1.2	Задняя панель	3
2.	Oco	бенности и функции	4
	2.1	Особенности	4
	2.2	Основные функции	4
3.	Комг	лектация	4
4.	Схем	иа подключения устройства	5
5.	Уста	новка	7
	5.1	Место установки	7
	5.2	Подключение проводов и установка монитора	7
6.	Опис	сание операций	8
	6.1	Основной экран	8
	6.2	Функция мониторинга	9
	6.3	Мультимедиа	9
	6.3.1	Хранение изображений и видео	9
	6.3.2	Воспроизведение изображений и видео	9
	6.4	Функция интеркома	11
	6.5	Страница настроек	11
7.	Xapa	иктеристики	13

Предупреждения и предостережения


Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.

	Предупреждение: Возможно получение серьезных увечий!	
	Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно	
\Diamond	Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости Во время работы не подключайте к другим устройствам.	
0	Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром.	
	Не работайте с устройством мокрыми руками	
	Предостережение: Возможно получение травм и нанесение урона имуществу	
0	Избегайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых и жидкостей. Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также нагревания прибора во время установки. Устанавливайте устройства на плоскую и устойчивую поверхность	
6	Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время	
\bigotimes	Не извлекайте карту памяти во время записи, это приведет к потере информации	

1. Наименование и назначение составных частей


устройства

1.1 Передняя панель

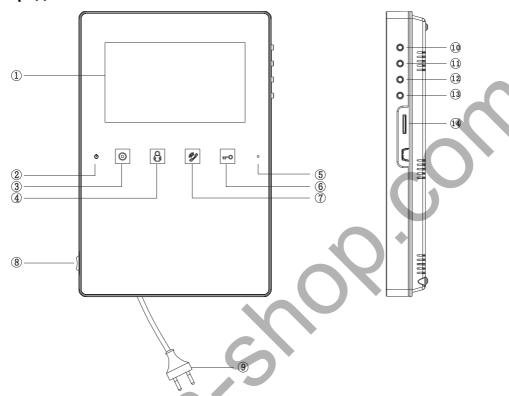

Nº	Наименование	Назначение
1	Экран	4.3 дюймовый цветной экран
2	Индикатор питания	
3	Кнопка «Интерком»	
4	Кнопка «Просмотр»	
5	MIC	Микрофон
6	Кнопка «Открыть»	Кнопка для открывания двери
7	Кнопка «Разговор»	Кнопка для разговора с посетителем
8	Выключатель питания	
9	Шнур питания	
10	Кнопка «Меню»	
11	Кнопка «Вверх»	
12	Кнопка «Вниз»	
13	Кнопка «Выход»	
14	Разъем для TF карты	

1.2 Задняя панель

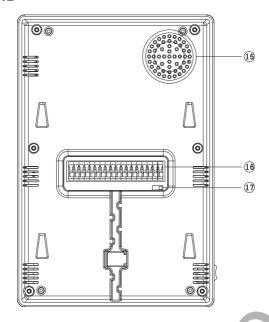

Nº	Наименование	Назначение
15	Громкоговоритель	
16	Интерфейс соединения	Аудио трубка / Вызывная панель 1 / Вызывная панель 2/ дополнительные мониторы / DC вход
17	Переключатель 75Ω	Согласование сопротивления для видеосигнала

2. Особенности и функции

2.1 Особенности

- 4.3" цветной монитор с сенсорными кнопками и памятью
- Возможности подключения: 2 вызывной панели, 1 основной монитор + 3 дополнительных монитора и 1 аудио трубка
- Встроенная память: 100 картинок
- ТF карта: 100 видео клипов
- Яркость, цветность и контрастность регулируемая
- Громкость звонка и голоса регулируемая

2.2 Основные функции

- Режим просмотра и разговора с посетителем
- Открывание двери
- Поддержка входа питания AC/DC
- OSD меню


3. Комплектация




4. Схема подключения устройства

Пожалуйста, при подключении соблюдайте полярность.

Схема подключения с одним монитором

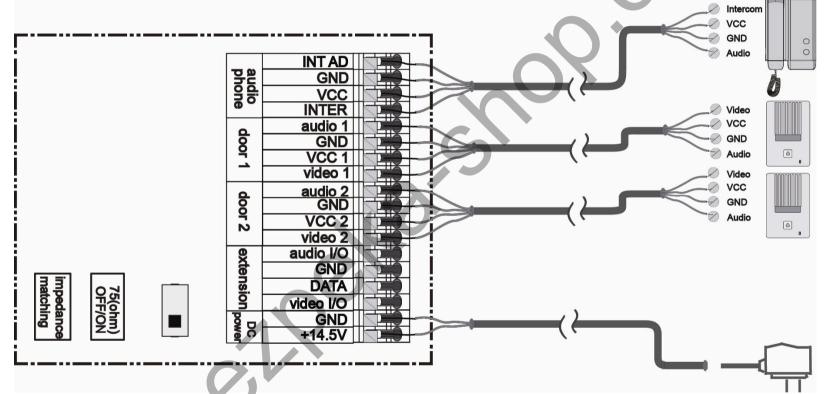


❖ Схема подключения с основным монитором и дополнительными мониторами (Обращайте внимание на состояние переключателя75Ω).

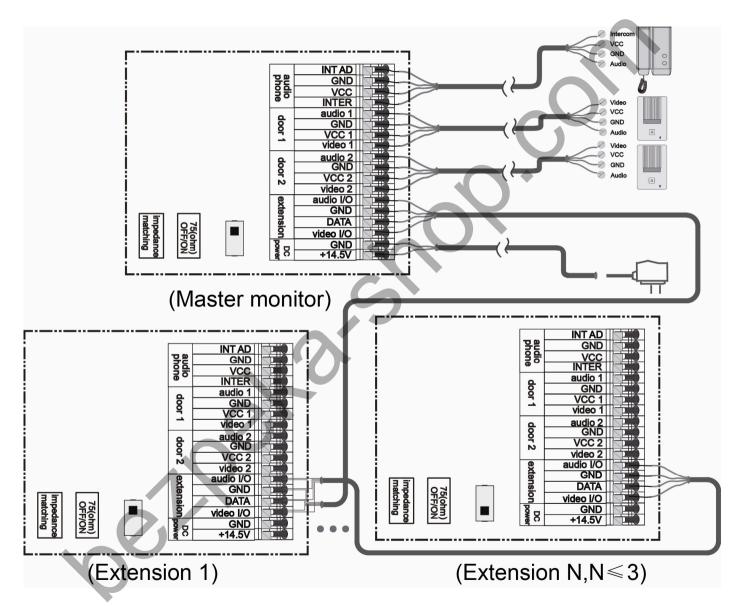

5. Установка

5.1 Место установки

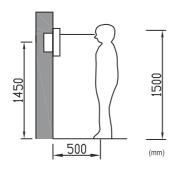


◆ Место установки монитора

Стандартная высота установки монитора около 1500 мм, когда центр экрана находится на уровне глаз. В данном случае центр металлического настенного кронштейна будет находиться на расстоянии около 1450 мм от пола.

5.2 Подключение проводов и установка монитора



- Нажмите на фиксатор провода отверткой.
- 2) Вставьте провод в отверстие снизу.
- 3) Отпустите отвертку.
- 4) Проверьте надежность зажима провода.

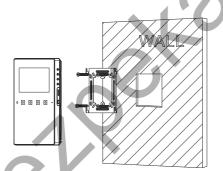

- 5) Снимите настенный кронштейн с задней части монитора.
- 6) Установите кронштейн на стене.
- 7) Вставьте провода в гнезда на задней панели монитора, руководствуясь схемой подключения.
- Установите монитор на настенный кронштейн и зафиксируйте его.
- 9) Подключите источник питания к монитору, включите питание.

6. Описание операций

6.1 Основной экран

Посетитель нажимает на кнопку **[ВЫЗОВ]**, монитор выдает звуковой сигнал, на экране появляется номер вызывной панели с изображением посетителя (длительность отображения 35 с).



Замечания:

- ◆ На странице [ЗАПИСЬ], если выбираете ДА в меню [АВТО ЗАПИСЬ] и ФОТО в меню [РЕЖИМ ЗАПИСИ], когда вызывная панель звонит, монитор автоматически снимает фото и на середине экрана показывается «Снимает».
- ◆ На странице [ЗАПИСЬ], если выбираете ДА в меню [АВТО ЗАПИСЬ] и ВИДЕО в меню [РЕЖИМ ЗАПИСИ], когда вызывная панель звонит, монитор автоматически записывает видео длительностью 15с.
- ◆ На странице [ЗАПИСЬ], если выбираете НЕТ в меню [АВТО ЗАПИСЬ] и
 ФОТО в меню [РЕЖИМ ЗАПИСИ], когда вызывная панель звонит,
 нажимайте на кнопку [МЕНЮ], монитор снимает фото и на середине
 экрана показывается «Снимает».
- ◆ На странице [ЗАПИСЬ], если выбираете НЕТ в меню [АВТО ЗАПИСЬ] и ВИДЕО в меню [РЕЖИМ ЗАПИСИ], когда вызывная панель звонит, нажимайте на кнопку [МЕНЮ], монитор записывает видео длительностью 15с.

Когда вызывная панель звонит, нажмите на кнопку **[РАЗГОВОР]** для разговора с вызывной панелью, нажмите ещё раз для завершения разговора.

Когда вызывная панель звонит, нажмите на кнопку **[ОТКРЫТЬ]** для открывания двери, и время открывания длится 3с.

Во время разговора с посетителем, нажмите на кнопку [ВВЕРХ] /[ВНИЗ] для регулирования громкости голоса.

6.2 Функция мониторинга

Нажмите на кнопку **[ПРОСМОТР]** в режиме ожидания, монитор перейдет в режим просмотра и покажет изображение от соответствующей камеры.

Замечание:

В режиме ожидания нажмите на кнопку **[ПРОСМОТР]** раз, на экране покажется "Камера 1"; нажмите **[ПРОСМОТР]** ещё раз, на экране покажется "Камера 2"; нажмите **[ПРОСМОТР]** 3 раза, экран будет выключен.

6.3 Мультимедиа

6.3.1 Хранение изображений и видео

При установке TF карты монитор может записывать изображения и видео, без TF карты монитор может записывать только изображения.

Возможности записи на TF карту: 100 клипов.

Встроенная память: 100 изображений

6.3.2 Воспроизведение изображений и видео

Воспроизведение изображений

Войдите на страницу **[ЗАПИСЬ]**, выберите ФОТО в **[РЕЖИМ ЗАПИСИ]**, Потом в режиме ожидания, нажмите на кнопку **[ВВЕРХ]** для воспроизведения записанных ранее изображений, начиная с последнего изображения.



Нажмите на кнопку **[ВВЕРХ]** для воспроизведения следующего изображения; нажмите на кнопку **[ВНИЗ]** для воспроизведения предыдущего изображения; нажмите на кнопку **[ВЫХОД]** для выключения экрана.

Воспроизведение видео

Войдите на страницу **[ЗАПИСЬ]**, выберите ВИДЕО в **[РЕЖИМ ЗАПИСИ]**, потом в режиме ожидания, нажмите на кнопку **[ВВЕРХ]** для воспроизведения записанных видео клипов, начиная с последнего.






Нажмите на кнопку [МЕНЮ] для воспроизведения/остановки видео;нажмите на кнопку [ВВЕРХ] для воспроизведения следующего видео клипов; нажмите на кнопку [ВНИЗ] для воспроизведения предыдущего видео клипов; нажмите на кнопку [ВЫХОД] для выключения экрана.

6.4 Функция интеркома

В режиме ожидания, нажмите на кнопку **[ИНТЕРКОМ]** для выбора монитора, который хотите вызвать, и нажмите на кнопку **[РАЗГОВОР]**, вы можете разговаривать с соответствующим монитором. Нажмите на кнопку **[ИНТЕРКОМ]** 6 раз, монитор вернется в режим ожидания.

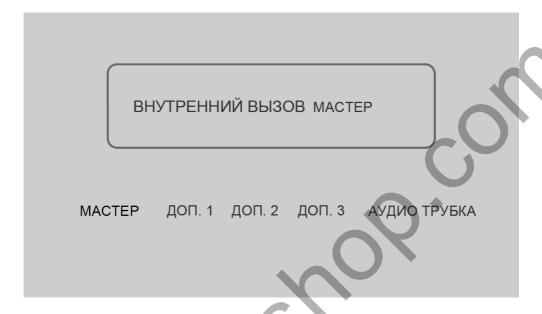

Назначение иконок:

[MACTEP]	Вызов на основной монитор
[ДОП. 1]	Вызов на первый дополнительный монитор
[ДОП. 2]	Вызов на второй дополнительный монитор
[ДОП. 3]	Вызов на третий дополнительный монитор
[АУДИО ТРУБКА]	Вызов на аудио трубку

Установки адресов мониторов см. в разделе [МЕНЮ] → [АДРЕС].

6.5 Страница настроек

В режиме ожидания при нажатии на кнопку [МЕНЮ], вы можете войти на страницу настроек.



Назначение иконок:

*	Войти в меню настройки показа		Войти в меню настройки даты и времени
(Войти в меню настройки языка		Войти в меню настройки памяти
()	Войти в меню настройки записи	1	Восстановить заводские настройки
5	Войти в меню настройки звонка	0	Войти в меню повторной настройки адресов

Замечания:

- ◆ На странице меню, нажмите на кнопку [МЕНЮ] для переключения и выбора между разными иконками. Цвет выбранной иконки станет красным; потом нажмите на кнопку [ВВЕРХ] для входа в выбранный меню настройки.
- В меню настройки **[ПОКАЗ]**, вы можете регулировать яркость/цветность/ контрастность(0-10).
- ◆ В меню настройки [ДАТА & ВРЕМЯ], когда включите [ПОКАЗ] и монитор покажет дату и время на записанных фото/видео клипах; когда выключите [ПОКАЗ] и монитор не покажет дату и время на записанных фото/видео клипах.
- ◆ В меню настройки [ЯЗЫК], вы можете выбрать язык.
- ◆ В меню настройки [ПАМЯТЬ], вы можете скопировать/удалить фотографии или видео,а также отформатировать ТF карту.
- ◆ В меню настройки [ЗАПИСЬ], вы можете установить режим записи: (Видео/Фото) и действие монитора (автоматически/ручной).
- ♦ В меню настройки [СБРОС], вы можете восстановить заводские настройки.

- ◆ В меню настройки [ЗВОНОК], вы можете регулировать громкость звонка от 0 до 3.
- ◆ Для установки адреса интеркома основной монитор устанавливается как «Мастер», дополнительные мониторы устанавливаются как «Доп. 1», «Доп. 2», «Доп. 3» последовательно.

Внимание: Адрес дополнительных мониторов не должен повторяться.

7. Характеристики

Параметр	Значение	
Источник питания	AC:100B~240B,50Гц/60Гц DC: 14.5B	
Максимальное потребление	Не более: 9Вт, Режим ожидания: 3.5Вт	
TFT LCD	4.3 дюйма TFT LCD	
Разрешение LCD	480 (RGB) x 272	
Соединение с вызывной панелью	Два 4-х проводных канала	
Соединение с доп-монитором	Три доп. монитора (макс.) 4 провода	
Соединение с аудио трубкой	Одна 4-х проводная аудио трубка	
Память	ТF карта:100 видео клипов Встроенная память: 100 изображений	
Габариты (мм)	132 (Ш) x 196 (В) x 27 (Г)	
Табариты (мім)		