HDS-MT1244KIT

Full HD Video Komplettset

ANALOG HD 1080P VIDEOÜBERWACHUNG

Jetzt iSmartVideo App kostenlos laden!

App Store

Google Play

Schnellstart

Lieferumfang

1. Prüfen Sie den Lieferumfang. Folgende Komponenten sollten im Lieferumfang enthalten sein:

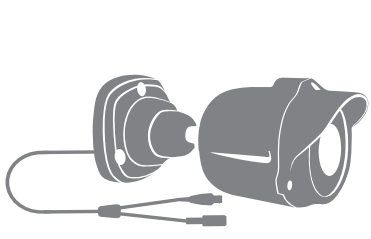

4 x AHD-Überwachungskameras 1080p



Verteilerkabel

Netzteil (Kameras)

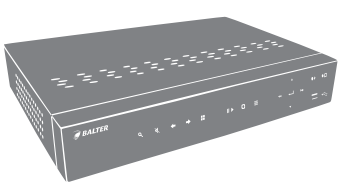

Analog HD Rekorder

1TB Festplatte vorinstalliert

4 x 18m Video/Strom-Koaxialkabel

Netzteil (Rekorder)

HDMI-Kabel

Ethernet-Kabel



USB-Maus

Fernbedienung

8GB USB-Stick mit Software

Anschlüsse Rekorder

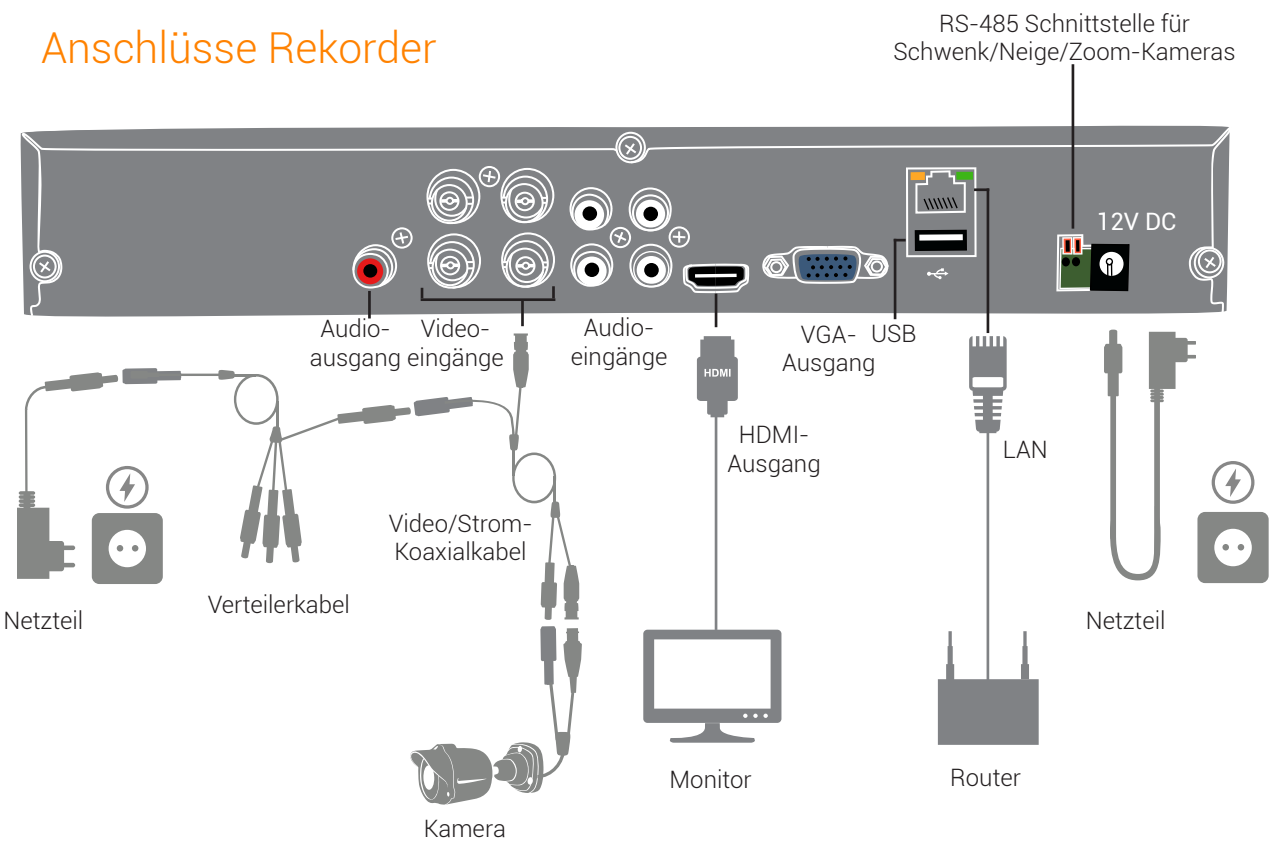

Anschluss der Kameras

2. Schließen Sie die Kameras mithilfe der mitgelieferten 18m Video/Strom-Koaxialkabel an die BNC-Video-eingänge auf der Rückseite des Rekorders an. Verbinden Sie jeweils die Netzkabel der einzelnen Kameras mit den entsprechenden Eingängen des Verteilerkabels.

Der Anschluss der Stromversorgung erfolgt im Schritt 5

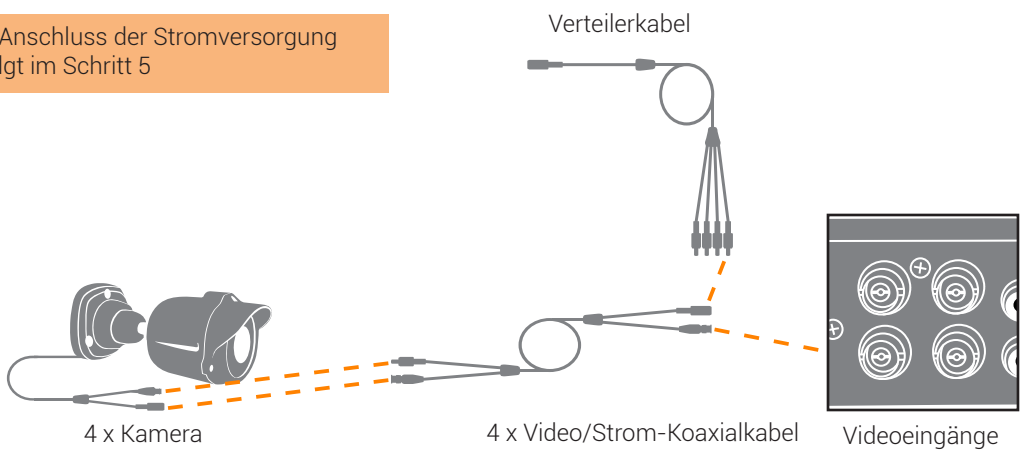

Verbindung mit Netzwerk und Monitor

3. Schließen Sie den Rekorder mit einem Ethernet-Kabel an Ihren Router an.

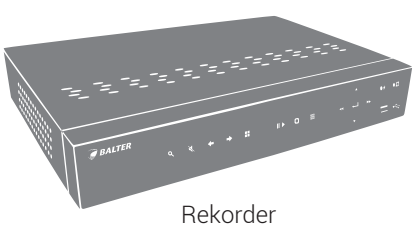

Rekorder

Ethernet-Kabel

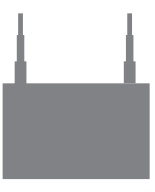

Router

4. Schließen Sie den Rekorder an einen Monitor über die HDMI- oder VGA-Schnittstelle an.

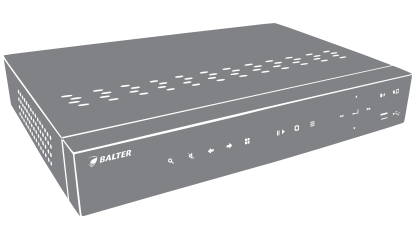

Rekorder

HDMI-Kabel

Monitor

Stromversorgung des Rekorders und der Kameras

5. Schließen Sie die USB-Maus an den Rekorder an und stellen Sie die Stromversorgung der Kameras und des Rekorders mithilfe der beiden mitgelieferten 12V Netzteile her.

Im Auslieferungszustand wird standardmäßig kein Passwort verwendet. Bitte vergeben Sie ein eigenes Passwort direkt nach der Systemeinrichtung. Weitere Details entnehmen Sie unserer Bedienungsanleitung.



Verteilerkabel

Netzteil (Kameras)

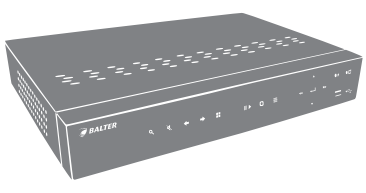

Rekorder

USB-Maus



Netzteil (Rekorder)

6. Schalten Sie den Monitor ein. Jetzt müssen Sie am Monitor den richtigen Video-Eingangskanal für den Rekorder einstellen, je nachdem, ob Sie den Rekorder an den Monitor über HDMI oder VGA angeschlossen haben.

Bitte verwenden auschließlich Monitore mit mindestens FULL HD 1080p Auflösung.

Systemstart Assistent

7. Nach dem Hochfahren des Rekorders werden Sie den Einrichtungsassistenten sehen. Dieser wird Sie durch den Prozess der Basiseinstellungen begleiten. Klicken Sie auf "Weiter".

HDD-Verwaltung

8. Nun gelangen Sie zu den Festplatteneinstellungen. Hier sehen Sie die Festplatte, die im Rekorder eingebaut ist, ihren Status, Kapazität und andere Informationen. Falls der Status der Festplatte nicht OK ist, sollten Sie die Festplatte markieren (Häkchen rechts setzen) und auf "HDD formatieren" klicken. Wenn der Festplattenstatus OK anzeigt, können Sie fortfahren, indem Sie auf "Weiter" klicken.

Netzwerk-Konfiguration

9. Sie gelangen nun zur Netzwerkkonfiguration. Standardmäßig ist der DHCP-Modus aktiviert. Sie können jetzt auf "Weiter" klicken.

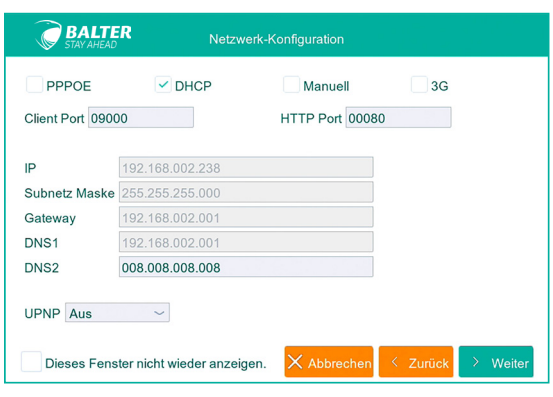

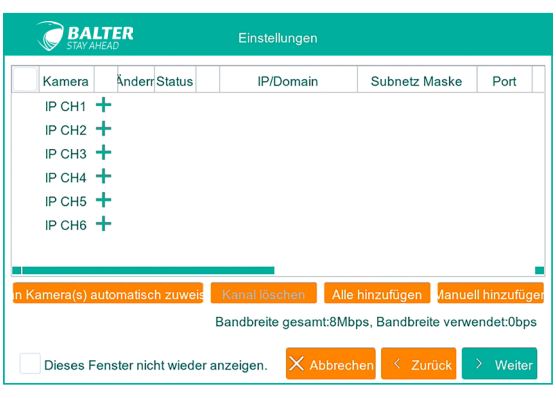

Netzwerkkamera-Einstellungen

10. Es können zusätzlich noch 2 IP-Kameras mit bis zu 2.0MP Auflösung an den Rekorder angeschlossen werden*. Diese können Sie hier konfigurieren. Klicken Sie auf "Weiter".

*Es können insgesamt bis zu 6 IP-Kameras hinzugefügt werden. Allerdings wird ab der 3. hinzugefügten IP-Kamera jeweils ein BNC-Kanal ersetzt.

Aufnahme-Zeitplan

11. In diesem Schritt müssen Sie den Aufzeichnungszeitplan festlegen. Dies erfolgt pro Kanal, aber die Einstellungen können auf jeden beliebigen Kanal bzw. auf alle Kanäle übertragen werden. Sie können zwischen Dauer- aufzeichnung und Bewegungsaufzeichnung wählen. Über die Kästchenauswahl können Sie die Aufnahmeintervalle festlegen. Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

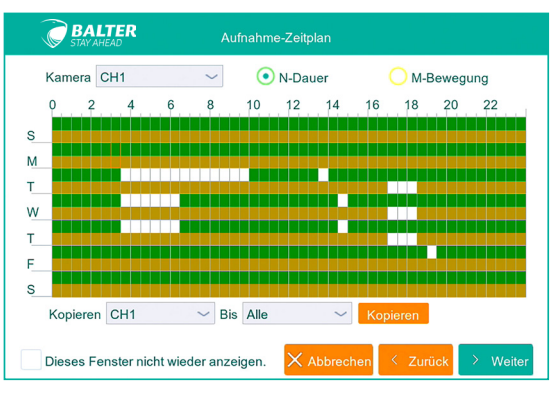

Allgemeine Systemeinstellungen

12. Im letzten Schritt müssen Sie allgemeine Systemeinstellungen vornehmen, so wie die Systemzeit, Datum usw. Prüfen Sie die Uhrzeit und das Datum und korrigieren Sie diese gfs. nach.

Drücken Sie anschließend auf "Speichern". Das System ist jetzt betriebsbereit.

Live-Bild

Nun sollen Sie die Live-Bilder der angeschlossenen Kameras sehen.
Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wechseln.

6fache Ansicht

4fache Ansicht

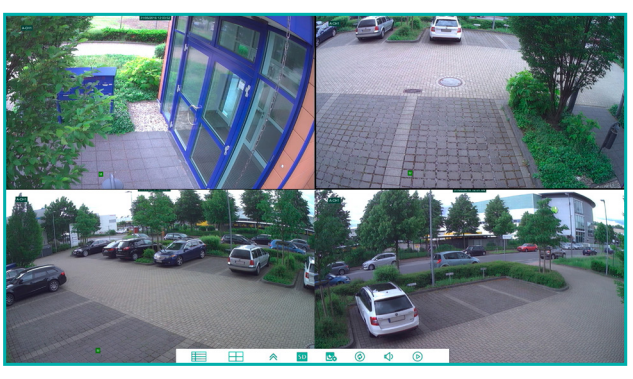

Unten befindet sich eine Navigationsleiste.

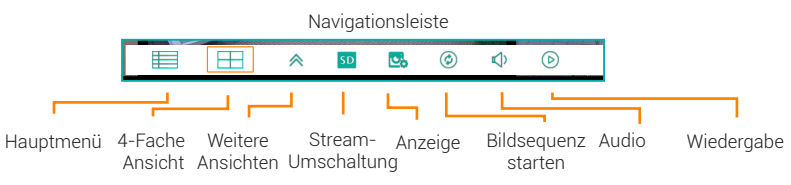

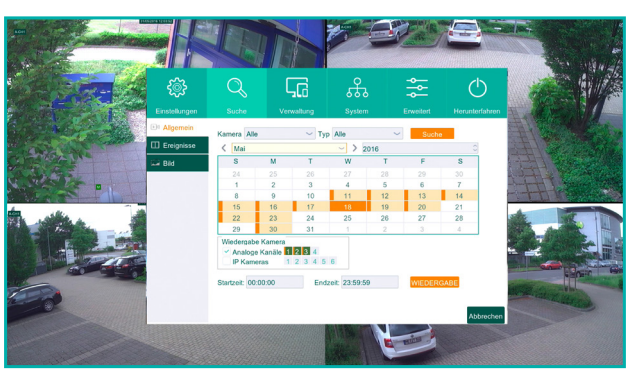

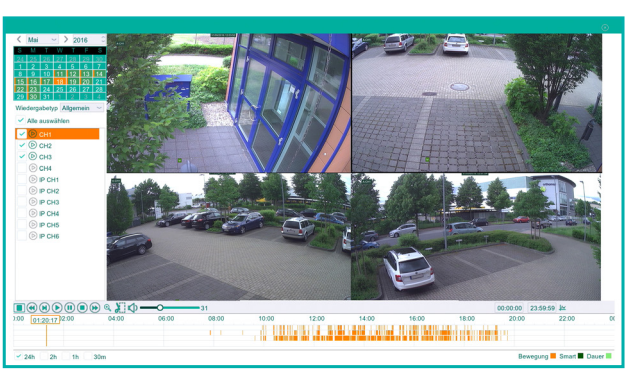

Wiedergabe von Aufzeichnungen

13. Um auf die Aufzeichnungen zuzugreifen, wählen Sie auf der Navigationsleiste die Option "Wiedergabe" (ganz rechts). Hier sehen Sie einen Kalender, klicken Sie auf den orangenfarbenen Button "Wiedergabe". Jetzt startet die Wiedergabe der Aufzeichnungen.

Vollständige Bedienungsanleitung zum System finden Sie auf unserer Webseite "www.balter.de"

Bedienung über die App

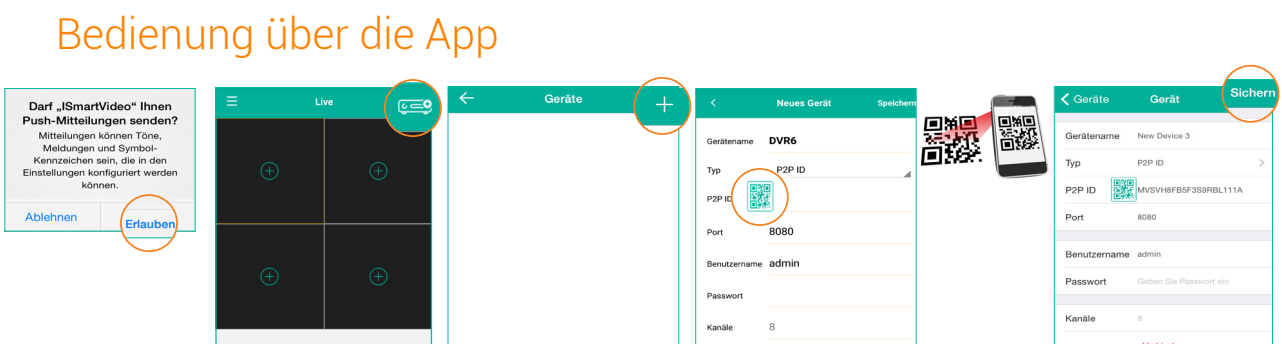

13. Der Rekorder lässt sich über die App steuern und konfigurieren. Dazu laden Sie die kostenlose Balter iSmartVideo App (scannen Sie dafür mit einem QR-Code Scanner den QR-Code auf der ersten Seite der Kurzanleitung). Öffnen Sie die App, erlauben Sie die Push-Nachrichten.
In dem nun erscheinenden Fenster "Live" drücken Sie auf das Rekorder-Symbol (rechts oben). Daraufhin öffnet sich der Menüpunkt "Geräte", dort klicken Sie auf das Plus-Symbol (auch rechts oben) und fügen den Rekorder per Abscannen des QR-Codes (oben auf Ihrem Rekorder) oder manuell hinzu.

Sollten Sie bereits einen Passwort vergeben haben, müssen Sie diesen im Feld "Passwort" eingeben. Klicken Sie anschließend auf "Sichern" oben rechts und warten Sie bis die Verbindung hergestellt wurde. Nun sehen Sie die Live-Bilder der angeschlossener Kameras.

Wiedergabe

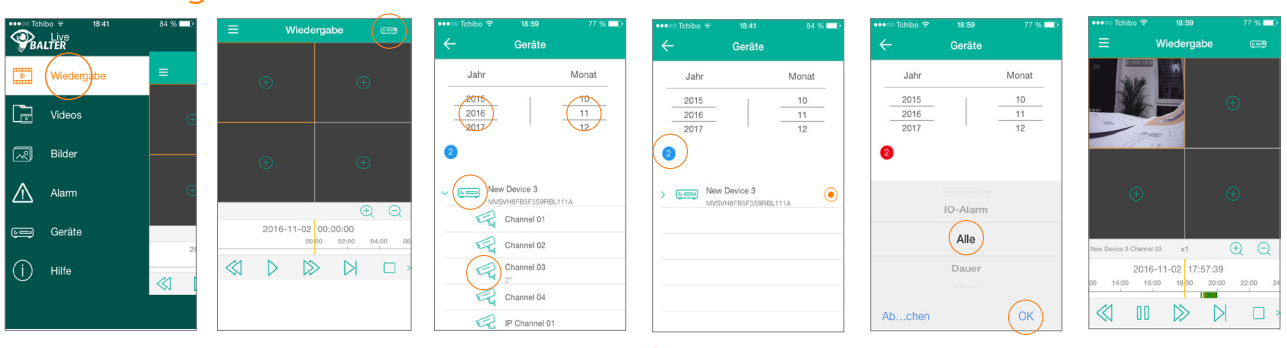

14. Wenn Sie über das Dreibalken-Symbol (oben links) ☰ das Hauptmenü öffnen, wählen Sie dort über "Wiedergabe" aus, klicken Sie auf das "Gerät"-Knopf oben rechts, wählen Sie das Jahr, den Monat, das Gerät und die Kameras aus. Wählen Sie den blauen Kreis (das Datum) aus und klicken Sie auf "Alle". Nun sehen Sie die Aufzeichnungen.
Wenn Ihre Verbindung langsam ist, arbeiten Sie mit nur einer Kamera gleichzeitig (per Doppelklick maximieren Sie die Kameraansicht Ihrer Wahl).

Wichtig: Es kann immer nur **ein User** auf die Aufzeichnungen des Rekorders zugreifen

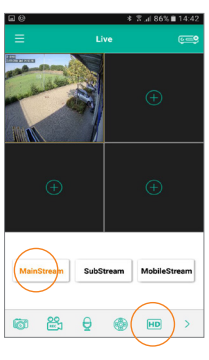

Qualität ändern

15. Wechseln Sie die Ansicht entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Kameras. Um hochwertigere Bilder zu erhalten, müssen Sie die Qualität ändern (voreingestellt ist MobileStream oder Substream; beste Qualität liefert Mainstream, jedoch mit großem Datenverbrauch).

Steuerung über Software & WebClient

Über die Software auf dem mitgelieferten USB-Stick eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit, Ihr Überwachungssystem auch über Windows oder über MacOS zu bedienen und zu konfigurieren. Es ist ebenso möglich, auf Livebilder und Aufnahmen von Ihrem Internetbrowser (IE, Firefox, Safari/nur MacOS) aus zuzugreifen.

Vollständige Bedienungsanleitung sowohl zum System finden Sie auf unserer Webseite "www.balter.de".

BALTER GMBH
ELISABETH-SELBERT-STR. 19 · 40764 LANGENFELD · DEUTSCHLAND