


Зв'яжіть контролер доступу із застосунком TT-LOCK

- 1 Торкніться панелі, щоб підсвітити її та активувати блокування.



- 2 У голосовому повідомленні, будь ласка, додайте Bluetooth Administrator", активуйте застосунок



Шукайте в Play Market застосунок. Завантажте та встановіть TT-LOCK. Або відскануйте QR-код щоб завантажити безпосередньо

- 3 Торкніться ☰ щоб "Додати замок", і "Обрати тип замка"



- 4 Торкніться пристрою зображеного на екрані, зачекайте кілька секунд доки не пролунає голосове повідомлення/звуковий сигнал, що означатиме що пристрій додано успішно



⚠ Примітка: Якщо не вдалося, вимкніть застосунок і Bluetooth, а потім увімкніть і спробуйте повторити вищеописаний процес ще раз.

Встановлення




1 Підготовка.

Просвердліть отвір для кабелю отвір у відповідному місці, для прокладання кабелю до джерела живлення



2 Монтаж пластини.


Зніміть монтажну пластину з контролера і закріпіть її на на стіні за допомогою 4 гвинтів.

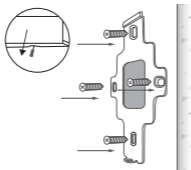

3

Приєднання.

Відріжте роз'єм кабелю, зачистіть і підключіть дроти до відповідних під'єднайте дроти до відповідних портів блоку живлення згідно з малюнком.

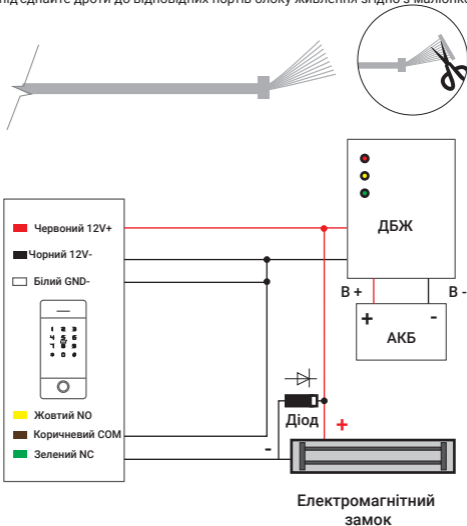

УВАГА: встановлення 1N4004 або еквівалентного діоду є обов'язковим при використанні стандартного блоку живлення у випадку підключення до електромагнітного замка, інакше пристрій може вийти з ладу при перепадах напруги. Діод купується окремо. Діод 1N4004 (для захисту релейного ланцюга) від 1А. Використовується для захисту контролера від зворотного струму при спрацьовуванні електромагнітного замка. Захисний діод підключається паралельно контактам замка (діод підключається у зворотній полярності)

3

Встановлення контролера

Вставте контролер доступу в кріплення і закріпіть його на монтажній пластині за допомогою гвинта в нижній частині.

