

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для изучения устройства и принципа действия, порядка установки и монтажа, правил эксплуатации, транспортирования и хранения купольной камеры охранного видеонаблюдения Tecsar™ AHDD-20F2M-out, далее - камера.

1. ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ



2. НАЗНАЧЕНИЕ

- 2.1 Камера предназначена для осуществления видеонаблюдения в режиме реального времени на любых объектах. Данная камера работает с проводными видеорегистраторами АHD
- 2.2 Камера подключается к источнику питания и устройству регистрации при помощи проводов. Камера следит за окружающей обстановкой и по проводу передает видеоизображение на АHD регистратор
- 2.3 Камера питается от блока питания 12В

3. ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ КАМЕРЫ

- 3.1 Высококачественная купольная АHD камера для охранного видеонаблюдения
- 3.2 Цветная матрица Sony 1/2.9" IMX323 CMOS Sensor
- 3.3 Разрешение 2 МП
- 3.4 Процессор EN771T
- 3.5 При низкой освещенности переходит в монохромный режим («день-ночь»)
- 3.6 Широкий динамический диапазон
- 3.7 Автоматическая коррекция баланса белого
- 3.8 Работа в условиях низкой освещенности
- 3.9 Ночная ИК подсветка на дистанции 20 м
- 3.10 Компенсация встречной засветки
- 3.11 Автоматический контроль уровня сигнала
- 3.12 Встроенное OSD-меню для настройки камеры
- 3.13 Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, F2.0
- 3.14 Антивандальный корпус, крепления в комплекте

4. ОПИСАНИЕ МАТРИЦЫ И ПРОЦЕССОРА

4.1 SONY 1/2.9" IMX323 CMOS SENSOR

- Новая разработка компании SONY для камер проводного видеонаблюдения
- Цветная, поддерживает режим «день/ночь»
- Размер 1/2.9", 2,24 МП (2000x1121), 2,19 млн. эффективных пикселей (1984x1105)
- Премиум-разрешение Full HD (1920x1080)
- Параметры матрицы позволяют снимать видео высочайшей четкости
- Повышенное качество цветопередачи позволяет максимально реалистично отображать цвета в кадре
- Сенсор успешно работает в условиях низкой освещенности
- Работа с ИК подсветкой

4.2 ПРОЦЕССОР HEN771T

- EN771T - это высокопроизводительный процессор нового поколения
- Поддерживаются функции ACE (функция усиления контраста), 3D / 3DNR, AE, AWB, DWDR
- Функция автоматической регулировки яркости позволяет получить наилучшее изображение, как в условиях яркого света, так и при слабом освещении - автоматическая экспозиция AE дает возможность выставить нужную скорость затвора, для обеспечения корректного освещения в кадре
- Обеспечивается автоматический переход в черно-белый режим с включением инфракрасной подсветки при критическом уровне освещенности на объекте
- Функция автоматической корректировки баланса белого AWB помогает настроить соответствие цветов изображения камеры реальным видимым глазу оттенкам
- Автоматическая гамма-коррекция позволяет правильно рассчитывать освещенность картинки
- Функция шумоподавления 2DNR предназначена для устранения шумов матрицы при плохих условиях освещения
- Функция DWDR позволяет использовать в кадре расширенный динамический диапазон. Когда объектив вынужден одновременно фиксировать и яркие и темные участки, то камера изменяет экспозицию, стараясь охватить максимум градаций яркости и цвета. В итоге очень яркие объекты становятся темнее и лучше различаются в кадре, а темные – становятся более светлыми и не теряются в темной области из-за недостатка контрастности изображения. Таким образом функция DWDR позволяет передать цветовые градации изображения с максимальной достоверностью.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	2МП, 1080p
Цветная съемка	есть
Минимальный уровень освещенности	0,01 Лк
Размер матрицы	1/2.9"
Тип матрицы и ее производитель	Sony IMX323
Тип процессора и его производитель	EN771T
Поддерживаемые функции:	ACE, 3D / 3DNR, AE, AWB, DWDR
Отношение сигнал/шум	>50 дБ
Фокусное расстояние объектива	2,8 мм
Светосила объектива	F2.0
Баланс белого	Автоматический
Количество ИК-светодиодов	18
Дальность инфракрасной подсветки	20 м
Возможность использования на улице	есть
Материал корпуса	металл
Микрофон	нет
Динамик обратной связи	нет
Диапазон рабочих температур	-20°C – +50°C
Рабочая влажность	не более 90%
Напряжение питания	12В DC
Энергопотребление	12В (+/- 10%)/350мА
Размеры	Ø94x69 мм
Вес	0,450 кг
Гарантия	24 месяца

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Tecsar AHDD-20F2M-out	Уличная видеокамера	1 шт.	
	Инструкция	1 шт.	
	Монтажный комплект	1 шт.	

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


- 7.1 При установке или снятии камер необходимо соблюдать правила работ на высоте
- 7.2 Камера не является источником опасности для людей и защищаемых материальных ценностей (в том числе в аварийных ситуациях)
- 7.3 Конструкция камеры обеспечивает ее пожарную безопасность при эксплуатации

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, УСТАНОВКА И МОНТАЖ КАМЕРЫ

- 8.1 Перед установкой камеры на предполагаемое место монтажа необходимо проложить кабеля питания и передачи видеосигнала
- 8.2 Используя комплект дюбелей, зафиксируйте крепежную платформу камеры на стене или потолке
- 8.3 Отрегулируйте положение основного блока камеры для наблюдения за необходимой территорией. Регулировка осуществляется за счет манипуляций с кронштейном
- 8.4 Подключите к BNC-разъему камеры кабель для передачи видеосигнала. При необходимости используйте переходники
- 8.5 Подключите DC-разъем к кабелю питания

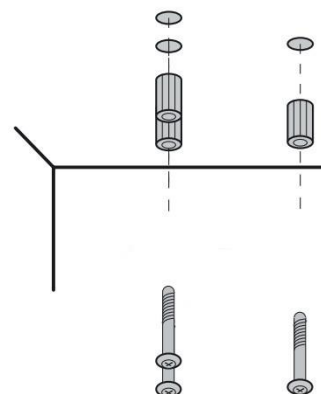

ВАЖНО! Перед установкой желательно проверить зону обзора камеры в предполагаемом месте монтажа. Для этого выполните пункты 8.4, 8.5 перед 8.2. После проверки отключите кабели и действуйте согласно инструкции, начиная с пункта 8.2. Место установки камеры должно быть выбрано таким образом, чтобы минимизировать возможность попадания в объектив прямого солнечного света, под действием которого возможно повреждение светочувствительной матрицы

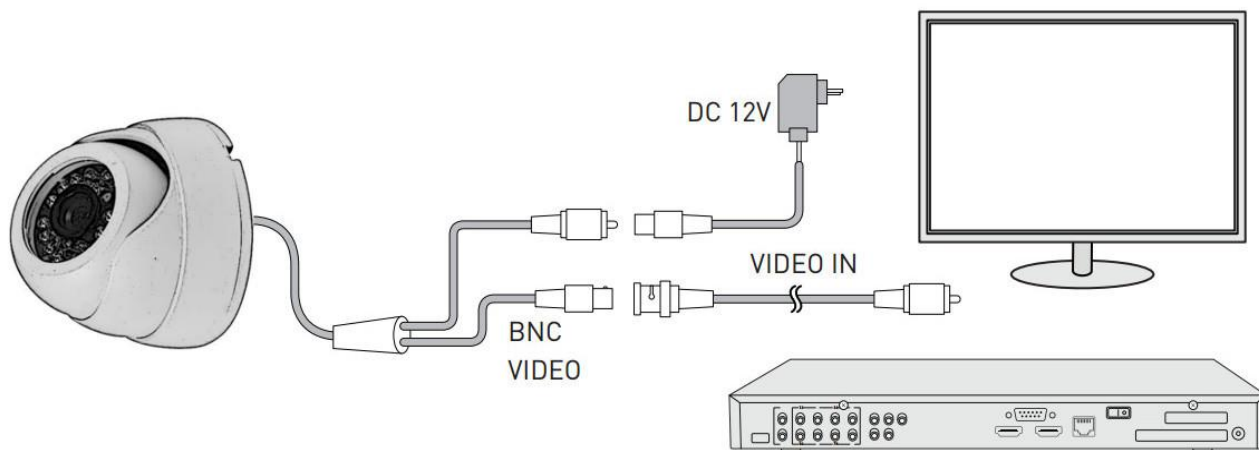

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9.1 Один раз в 6 месяцев необходимо проводить очистку корпуса камеры от пыли, паутины и т. д.
- 9.2 Минимум один раз в 6 месяцев нужно проводить очистку передней линзы камеры при помощи салфеток для чистки оптики. Ни в коем случае не протирайте линзу веществами содержащими спирт, ацетон, бензин и другие активные растворители

10. СТРУКТУРА OSD МЕНЮ КАМЕРЫ

Структура OSD меню камеры для русскоязычного варианта меню

MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)	ОБЪЕКТИВ	РУЧНОЙ			
		DC	РЕЖИМ	ВНУТРИ	
				НА УЛИЦЕ	
ЭКСПОЗИЦИЯ	ЗАТВОР	АВТО, 1/25, 1/50, FLK*, 1/50, 1/200, 1/400, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30			
		ACG (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ)	0-15		
	НАКОПЛЕНИЕ	ВЫКЛ			
		АВТО	X2/X4/X6/X8/X10/X15/X20/X25/X30		
	ЧЕТКОСТЬ	1-100			
	D-WDR (РАСШИРЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА)	ВЫКЛ			
		ВКЛ.	LEVEL (УРОВЕНЬ)	0-8	
	DEFOG	ВЫКЛ			
		АВТО	POS/SIZE (ПОЗИЦИЯ/РАЗМЕР)		
			GRADATION (ГРАДАЦИЯ)	0-2	
	ИСХОДНОЕ				
	BACKLIGHT (КОНТРОЛЬ СВЕТ)	ВЫКЛ			
BLC		LEVEL (УРОВЕНЬ)	СРЕД/HIGH/НИЗ		
		ЗОНА			
		ИСХОДНОЕ			
HSBLC		SELECT (ВЫБОР)	ЗОНА 1, 2, 3, 4		
		НА ЭКРАНЕ	ВКЛ./ВЫКЛ		
		BLACK MASK (ЧЕРНАЯ МАСКА)	ВКЛ./ВЫКЛ		
		LEVEL (УРОВЕНЬ)	0-100		
		РЕЖИМ	КРУГЛОСУТОЧНО		
			НОЧЬ	ACG LEVEL (УРОВЕНЬ УСИЛЕНИЯ) 0-100	
ИСХОДНОЕ					
WHITE BAL (БАЛАНС БЕЛОГО)	AWB (АВТОМАТИЧЕСКИЙ)				
	ATW				
	AWS→УСТ				
	ВНУТРИ				
	НА УЛИЦЕ				
	РУЧНОЙ	СИНИЙ	0-100		
		КРАСНЫЙ	0-100		

* данный режим позволяет избавиться от мерцания изображения, которое проявляется при искусственном освещении

<p>MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)</p>	<p>DAY&NIGHT (ДЕНЬ И НОЧЬ)</p>	ЦВЕТ			
		<p>В/W (ЧЕРНО-БЕЛЫЙ)</p>	<p>ВСПЫШКА</p>	<p>ВКЛ/ВЫКЛ</p>	
			<p>ИК СМАРТ</p>	<p>ВКЛ</p>	<p>LEVEL (УРОВЕНЬ) 0-15</p>
					<p>ЗОНА</p>
		<p>IR PWM</p>	<p>ВЫКЛ</p>		<p>0-100</p>
		<p>ВНЕШНИЙ</p>		<p>D→N (DELAY)</p>	<p>0-60</p>
				<p>N→D (DELAY)</p>	<p>0-60</p>
		<p>АВТО</p>		<p>D→N (AGC)</p>	<p>0-255</p>
				<p>D→N (DELAY)</p>	<p>0-60</p>
				<p>N→D (AGC)</p>	<p>0-255</p>
				<p>N→D (DELAY)</p>	<p>0-60</p>
		<p>NR (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)</p>	<p>2 DNR</p>	<p>ВЫКЛ/НИЗ/СРЕД/ HIGH (ВЫСОКИЙ)</p>	
	<p>3 DNR</p>		<p>ВЫКЛ/НИЗ/СРЕД/ HIGH (ВЫСОКИЙ)</p>		
	<p>SPECIAL (ОСОБЕННОСТИ)</p>	<p>ПОДПИСЬ</p>	<p>ВЫКЛ/ВКЛ</p>		
		<p>D-EFFECT</p>	<p>СТОП – КАДР</p>	<p>ВЫКЛ/ ВКЛ</p>	
			<p>ЗЕРКАЛО</p>	<p>ВЫКЛ/ЗЕРКАЛО/ ВЕРТ/ПОВОРОТ</p>	
			<p>НЕГАТИВ</p>	<p>ВЫКЛ/ВКЛ</p>	
		<p>ДВИЖЕНИЕ</p>	<p>ВКЛ</p>	<p>ВЫКЛ</p>	
				<p>SELECT</p>	<p>ЗОНА 1, 2, 3,4</p>
				<p>НА ЭКРАНЕ</p>	<p>ВКЛ/ВЫКЛ</p>
				<p>SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)</p>	<p>0-100</p>
				<p>ЦВЕТ</p>	<p>GREEN, RED, WHITE, BLUE</p>
				<p>TRANS (ПРОЗРАЧНОСТЬ)</p>	<p>0.25-1.0</p>
				<p>ALARM (ТРЕВОГА)</p>	<p>VIEW TYPE (ALL, ВЫКЛ, BLOCK, OUTLINE)</p>
					<p>OSD VIEW(ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАННОГО МЕНЮ) ВКЛ/ВЫКЛ</p>
					<p>ALARM OUT (ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД) ВКЛ/ВЫКЛ</p>
					<p>ALARM SIG. (ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ) НИЗ/HIGH (ВЫСОКИЙ)</p>
<p>TIME (ВРЕМЯ ТРЕВОЖНОГО СИГНАЛА) 0-15</p>					
<p>МАСКИР</p>	<p>ВКЛ</p>	<p>ИСХОДНОЕ</p>			
		<p>ВЫКЛ</p>			
		<p>SELECT</p>	<p>ЗОНА 1, 2, 3,4</p>		
		<p>НА ЭКРАНЕ</p>	<p>ВЫКЛ, ЦВЕТ, MOSAIC, INV.</p>		
		<p>ЦВЕТ</p>	<p>WHITE, BLACK, RED, BLUE, YELLOW, GREEN, CYAN, ПОЛЬЗ</p>		
		<p>TRANS (ПРОЗРАЧНОСТЬ)</p>	<p>0,25-1,0</p>		
<p>ЯЗЫК</p>	<p>ИСХОДНОЕ</p>				
<p>RUS, POR, NED, TUR, ENG, CHN1, CHN2, GER, FRA, ITA, SPA, POL</p>					


MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)	SPECIAL (ОСОБЕННОСТИ)	ДЕФЕКТ	LIVE DPC	ВЫКЛ				
			WHITE DPC	ВКЛ	AGC LEVEL 0-255			
					LEVEL 0-100			
			BLACK DPC	ВКЛ	ВЫКЛ			
					POS/SIZE			
					СТАРТ			
		DPC VIEW ВЫКЛ/ВКЛ						
		LEVEL 0-100						
		RS485		# КАМЕРЫ	0-255			
				# НА ЭКРАНЕ	0-255			
				СКОРОСТЬ	2400/4800/9600/19200/38400			
				ВЫКЛ				
	LEVEL			0-10				
	START AGS			0-255				
	ADJUST (НАСТРОЙКИ)	ЧЕТКОСТЬ	АВТО	END AGS	0-255			
				МОНИТОР	LCD	ГАММА	ПОЛЬЗ/0.45/ 0.50/0.55/0.60/ 0.65/0.70/0.75/ 0.80/0.85/0.90/ 0.95/1.00	
							СИНИЙ УСИЛ	0-100
		КРАСНЫЙ УСИ	0-100					
		CRT	BLACK LEVEL		0-100			
			СИНИЙ УСИЛ		0-100			
			КРАСНЫЙ УСИ		0-100			
		LSC	ВКЛ/ВЫКЛ					
		VIDEO OUT	PAL**					
ВЫХОД		ЁНЗ (СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ И ВЫЙТИ)						
		NOT SAVE (НЕ СОХРАНЯТЬ НАСТРОЙКИ)						
		RESET (СБРОС НАСТРОЕК)						

** переключение в режим NTSC осуществляется, но может приводить к потере изображения регистратором

10. НАСТРОЙКИ OSD МЕНЮ

10.1 НАВИГАЦИЯ ПО OSD МЕНЮ

Навигация по OSD меню камеры и осуществление настроек производится при помощи 5-типозиционного джойстика. Джойстик нагибается влево-вправо-вверх-вниз, для активации какого-либо действия производится нажатие на джойстик

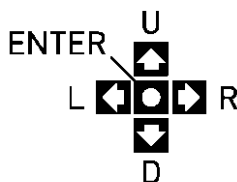


«U» (up, вверх) - используется для перемещения курсора вверх

«R» (right, вправо) - используется для перемещения курсора вправо, переключения значений параметров, регулировки шкалы настроек. При нажатии вправо на шкале настроек значение активного параметра увеличивается

«D» (down, вниз) - используется для перемещения курсора вниз

«L» (left, влево) - используется для перемещения курсора влево, переключения значений параметров, регулировки шкалы настроек. При нажатии влево на шкале настроек значение активного параметра уменьшается.
 «ENTER» (ввод) - нажатие джойстика позволяет войти в OSD-меню, входить в подменю (поля с символом «↵» содержат подменю), подтвердить выбор настроек

10.2 ОСНОВНЫЕ ВКЛАДКИ OSD-МЕНЮ

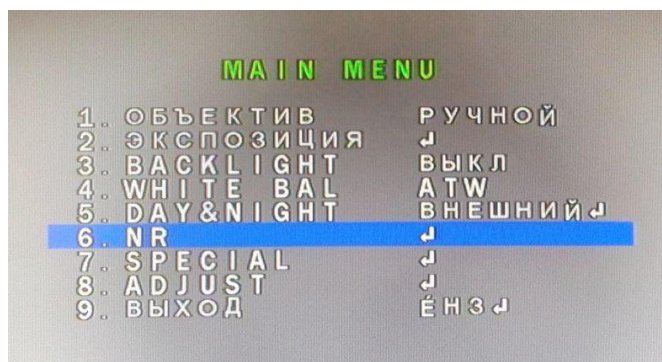

Основное меню

Для изменения значения параметра в выбранном пункте меню следует использовать клавиши «вправо» и «влево» (Например: «ОБЪЕКТИВ - РУЧНОЙ или DC». Для входа в пункт обозначенный значком «↵» и содержащий подменю, необходимо нажать «ENTER»

Для выхода из OSD-меню нажмите «ВЫХОД»

Для сохранения осуществленных настроек в пункте «ВЫХОД» должно быть указано значение «ёНЗ», для выхода без сохранения настроек – «NOT SAVE», для сброса настроек к значениям по умолчанию – «RESET»

Во всех подменю выбор пункта «ВОЗВРАТ» позволяет вернуться в меню предыдущего уровня. Для сохранения осуществленных в подменю настроек в пункте «ВОЗВРАТ» должно быть указано значение «ёНЗ», для простого выхода в меню верхнего уровня – «ВОЗВРАТ»

10.3 «ОБЪЕКТИВ»

В данном поле осуществляется настройка режима работы диафрагмы объектива

при выборе значения «РУЧНОЙ» работа диафрагмы регулируется автоматически


при выборе «DC» становится доступно подменю для настройки режима управления диафрагмой – режимы «ВНУТРИ» и «НА УЛИЦЕ»

для режима «ВНУТРИ» настройки осуществляются автоматически

для режима «НА УЛИЦЕ»:

НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ОПИСАНИЕ
РЕЖИМ «НА УЛИЦЕ»	MIN.SHU. (МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗАТВОРА)	1/25	минимальная скорость срабатывания электронного затвора матрицы в секундах
	MAX.SHU. (МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗАТВОРА)	FLK*, 1/50, 1/200, 1/400, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	определяет максимальную скорость срабатывания электронного затвора матрицы в секундах
	IRIS SPEED (СКОРОСТЬ ДИАФРАГМЫ)	0-15	определяет скорость работы диафрагмы

10.4 «ЭКСПОЗИЦИЯ»

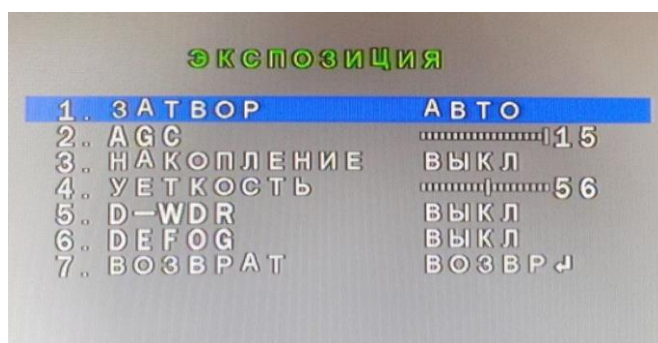

Экспозиция

Экспозиция позволяет регулировать количество света, поступающее на матрицу камеры. Влияет на яркость, контрастность и цветопередачу изображения

НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	
ЭКСПОЗИЦИЯ	ЗАТВОР	АВТО, 1/25, 1/50, FLK, 1/50, 1/200, 1/400, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30	скорость срабатывания электронного затвора матрицы в секундах; значение «X» задает электронное увеличение чувствительности в пределах X ступеней	
	АСГ	0-15	степень автоматической регулировки усиления сигнала	
	НАКОПЛЕНИЕ	ВЫКЛ		усиление экспозиции не производится
		АВТО X2/X4/X6/X8/X10/X15/X20/X25/ X30		задает электронное увеличение чувствительности экспозиции в пределах X ступеней
	ЧЕТКОСТЬ	0-100		изменение резкости изображения
	D-WDR (РАСШИРЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА)	ВЫКЛ		камера не использует расширенный динамический диапазон
		АВТО		камера автоматически определяет расширенный динамический диапазон
		ВКЛ. LEVEL 0-8		опциональная регулировка расширения динамического диапазона в несколько ступеней
	DEFOG	ВЫКЛ		камера не использует противотуманный режим
		АВТО	POS/SIZE (ПОЗИЦИЯ/РАЗМЕР)	изменение позиции и размера области для использования противотуманной функции
GRADATION (ГРАДАЦИЯ) 0-2			градация усиления противотуманной функции	
	ИСХОДНОЕ		восстановление исходных параметров	

10.5 «BACKLIGHT» (КОНТРОВЫЙ СВЕТ)

В данной вкладке активируются функции «ВЫКЛ», «BLC» и «HSBLC»

Если напротив объектива камеры расположен яркий источник света, то предметы, находящиеся в менее освещенных областях кадра, или расположенные между объективом и источником света будут затемнены. Активация функции **BLC** (black light compensation, компенсация встречной засветки) позволяет компенсировать нежелательное затемнение, сделав предметы более различимыми

HSBLC (high select black light compensation, компенсация пересвеченных участков) – эта функция позволяет затемнить слишком яркие участки изображения



Вкладка BLC опции BACKLIGHT

НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		ОПИСАНИЕ
BACKLIGHT (КОНТРОВЫЙ СВЕТ)	ВЫКЛ			функция противодействия встречной засветке не используется
	BLC	LEVEL СРЕД/HIGH/НИЗ		степень компенсации встречной засветки – средняя, высокая и низкая
		ЗОНА		выбор области компенсации встречной засветки
		ИСХОДНОЕ		восстановление исходных параметров
	HSBLC	SELECT (ВЫБОР)	ЗОНА 1, 2, 3, 4	выбор зоны компенсации встречной засветки
		НА ЭКРАНЕ	ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ определяет место расположения в кадре зоны использующей компенсацию встречной засветки
		BLACK MASK (ЧЕРНАЯ МАСКА)	ВКЛ/ВЫКЛ	наложение на яркую зону темной маски
		LEVEL	0-100	уровень компенсации пересвеченных участков
		РЕЖИМ	КРУГЛОСУТОЧНО	круглосуточная компенсация пересвеченных участков
			НОЧЬ АСГ LEVEL 0-100	уровень усиления компенсации пересвеченных участков ночью
	ИСХОДНОЕ		восстановление исходных параметров	


10.6 «WHITE BAL» (БАЛАНС БЕЛОГО)

Позволяет настроить правильное отображение белого цвета и полутонов на изображении

НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ОПИСАНИЕ
WHITE BAL (БАЛАНС БЕЛОГО)	AWB	АВТОМАТИЧЕСКИ	автоматическое определение баланса белого
	ATW	АВТОМАТИЧЕСКИ	автоматически подстраиваемый баланс белого в зависимости от изменившегося освещения (Auto Tracking White Balance)
	AWC→УСТ	АВТОМАТИЧЕСКИ	баланс белого автоматически настраивается принимающим видеосигнал устройством
	ВНУТРИ	АВТОМАТИЧЕСКИ	баланс белого оптимизируется для помещений
	НА УЛИЦЕ	АВТОМАТИЧЕСКИ	баланс белого оптимизируется для уличного освещения
	РУЧНОЙ	СИНИЙ 0-100	Ручная регулировка баланса белого по шкале для устранения превалирования синих оттенков
		КРАСНЫЙ 0-100	Ручная регулировка баланса белого по шкале для устранения превалирования красных оттенков

10.7 «DAY&NIGHT» (ДЕНЬ И НОЧЬ)

Опция регулирует работу камеры при переходе в «ночной» режим работы в инфракрасном диапазоне

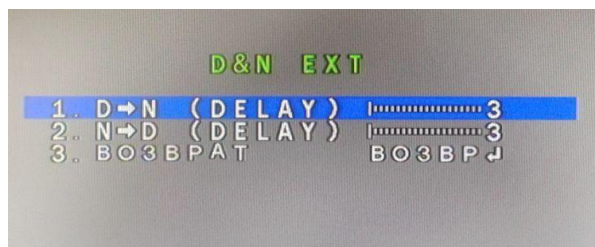


Подменю опции DAY&NIGHT

НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		ОПИСАНИЕ	
DAY&NIGHT (ДЕНЬ И НОЧЬ)	ЦВЕТ	АВТОМАТИЧЕСКИ		камера автоматически определяет цветовой режим, стараясь обеспечить максимально возможную цветопередачу даже при плохом освещении	
	В/W (ЧЕРНО-БЕЛЫЙ)	ВСПЫШКА	ВКЛ/ВЫКЛ		включение светодиодной ИК подсветки
		ИК СМАРТ	ВКЛ	LEVEL 0-15	изменение мощности ИК подсветки
			ЗОНА		выбор участка для СМАРТ подсветки
			ВЫКЛ		выключение ИК подсветки
	IR PWM	0-100		частота ШИМ (широтно-импульсной модуляции) или частоты «вспышек» светодиодной ИК подсветки	
	ВНЕШНИЙ	D→N (DELAY)	0-60		задержка в минутах* при переключении режима ДЕНЬ-НОЧЬ
		N→D (DELAY)	0-60		
	АВТО	D→N (AGC)	0-255		автоматическая регулировка усиления сигнала при переключении режима ДЕНЬ-НОЧЬ
		D→N (DELAY)	0-60		задержка в минутах при переключении режима ДЕНЬ-НОЧЬ
		N→D (AGC)	0-255		автоматическая регулировка усиления сигнала при переключении режима НОЧЬ-ДЕНЬ
		N→D (DELAY)	0-60		задержка в минутах при переключении режима НОЧЬ-ДЕНЬ

* задержка необходима чтобы камера слишком часто не переключалась между режимами ДЕНЬ-НОЧЬ в условиях постоянно меняющегося освещения

10.8 «NR» (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)

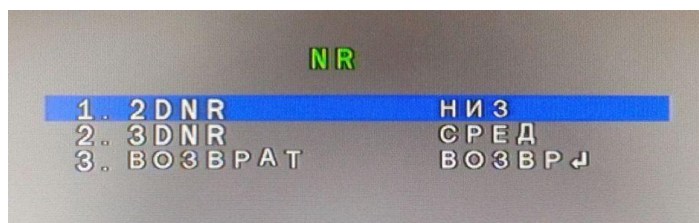


Шумоподавление

Позволяет уменьшить на изображении уровень цветового шума




НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ОПИСАНИЕ
NR (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)	2 DNR	ВЫКЛ/НИЗ/СРЕД/HIGH	степень подавления цифрового шума
	3 DNR*	ВЫКЛ/НИЗ/СРЕД/HIGH	степень подавления цифрового шума

*в режиме 3 DNR анализируется большое количество последовательных кадров изображения для шумоподавления шума, поэтому он прогрессивнее режима 2 DNR обрабатывающего отдельные кадры

10.9 «SPECIAL» (ОСОБЕННОСТИ)

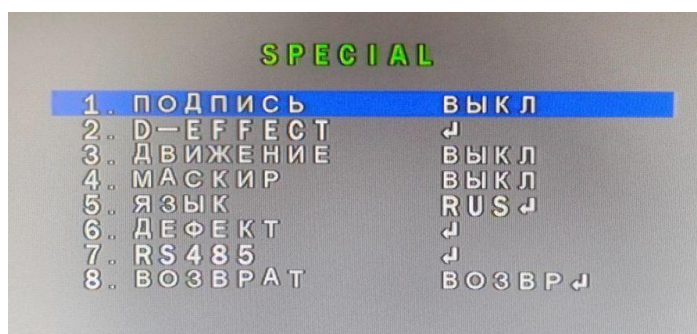

Особенности

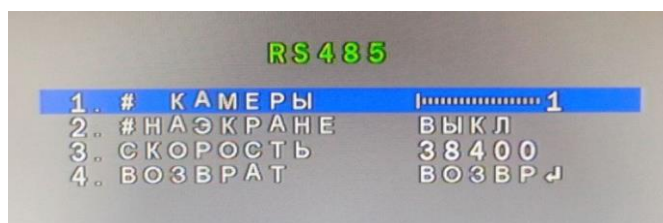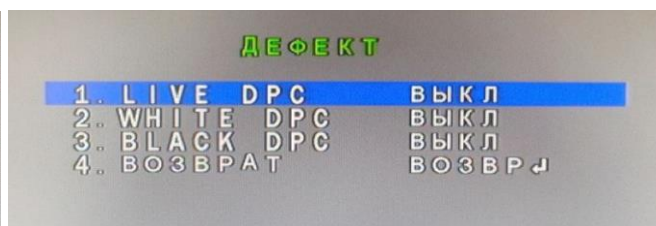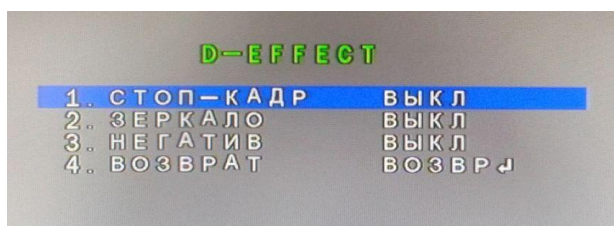

Подменю опции SPECIAL


НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	
SPECIAL (ОСОБЕННОСТИ)	ПОДПИСЬ	ВЫКЛ/ВКЛ	позволяет создать надпись, автоматически отображаемую в левом верхнем углу изображения	
	D-EFFECT	СТОП – КАДР	ВЫКЛ/ ВКЛ	включает возможность использования стоп-кадров
		ЗЕРКАЛО	ВЫКЛ	преобразование изображения не используется
			ЗЕРКАЛО	изображение выводится в зеркальном отражении
			ВЕРТ	изображение переворачивается на 180 градусов
			ПОВОРОТ	изображение переворачивается на 180 градусов и выводится в зеркальном отражении
		НЕГАТИВ	ВЫКЛ/ВКЛ	активирует режим изображения с соответствующей цветопередачей

ДВИЖЕНИЕ	ВКЛ	ВЫКЛ		определение наличия движения в кадре не осуществляется	
		SELECT	ЗОНА 1, 2, 3,4	выбор зоны для выявления движения (всего 4 зоны)	
		НА ЭКРАНЕ	ВКЛ/ВЫКЛ	отображение зоны выявления движения на экране	
		SENSITIVITY	0-100	чувствительность детектора движения	
		ЦВЕТ	GREEN, RED, WHITE, BLUE	цвет зоны выявления движения (зеленый, красный, белый, синий)	
		TRANS	0.25-1.0	прозрачность зоны выявления движения	
		ALARM (ТРЕВОГА)	VIEV TYPE	ВЫКЛ/ ALL/ BLOCK/O UTLINE	включение/выключение тревоги с случае блокировки (закрытия) или повреждения (разбития) камеры
			OSD VIEW	ВКЛ/ ВЫКЛ	отображение сигнала тревоги на экранном меню камеры
			ALARM OUT	ВКЛ/ ВЫКЛ	включение тревожного выхода
			ALARM SIG.	НИЗ/ HIGH	уровень тревожного сигнала низкий/высокий
	TIME	0-15	длительность подачи тревожного сигнала в секундах		
ИСХОДНОЕ		восстановление исходных параметров			
МАСКИР	ВЫКЛ		на изображении нет приватных зон, недоступных для просмотра		
	SELECT	ЗОНА 1, 2, 3,4	выбор скрытой от наблюдения приватной зоны (до 4-х зон)		
	НА ЭКРАНЕ	ВЫКЛ, ЦВЕТ, MOSAIC, INV.	выбор вида маскировки прямоугольника приватной зоны – сплошной цветной заливкой, мозаикой, инверсией		
	ЦВЕТ	WHITE, BLACK, RED, BLUE, YELLOW, GREEN, CYAN, ПОЛЬЗ	выбор цвета заливки приватной зоны – белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый, темно-синий, пользовательский		
	TRANS	0,25-1,0	определяет степень прозрачности заливки приватной зоны		
	ИСХОДНОЕ		восстановление исходных параметров		
ЯЗЫК	RUS, POR, NED, TUR, ENG, CHN1, CHN2, GER, FRA, ITA, SPA, POL		выбор языка OSD меню – русский, португальский, голландский, турецкий, английский, китайский1, китайский2, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский		


	ДЕФЕКТ*	LIVE DPC	ВЫКЛ		не производить действие с дефектными точками	
			ВКЛ	AGC LEVEL 0-255	уровень усиления сигнала дефектных точек	
				LEVEL 0-100	уровень отображения дефектных точек	
		WHITE DPC	ВЫКЛ		не производить действие с белыми дефектными точками	
			ВКЛ	POS/SIZE	выбор области работы с дефектными точками	
			СТАРТ		начало процедуры устранения дефектных точек	
			DPC VIEW	ВЫКЛ/ВКЛ	включает/отключает показ дефектных точек	
			LEVEL	0-100	уровень отображения дефектных точек	
			ACG	0-14	уровень усиления сигнала дефектных точек	
			НАКОПЛЕНИЕ	X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30	электронное увеличение чувствительности в пределах X ступеней	
		BLACK DPC	ВЫКЛ		не производить действие с темными дефектными точками	
			ВКЛ	POS/SIZE	выбор области работы с дефектными точками	
			СТАРТ		начало процедуры устранения дефектных точек	
			DPC VIEW	ВЫКЛ/ВКЛ	включает/отключает показ дефектных точек	
			LEVEL	0-100	уровень отображения дефектных точек	
		RS485	# КАМЕРЫ		0-255	номер камеры в промышленном интерфейсе RS485
			# НА ЭКРАНЕ		0-255	Отображение номера камеры на экране (в верхнем правом углу)
			СКОРОСТЬ		2400/4800/ 9600/19200/ 38400	скорость передачи данных по интерфейсу RS485, бит/с

* позволяет устранить дефекты на изображении, вызванные дефектами ячеек светочувствительной матрицы

10.10 «ADJUST» (НАСТРОЙКИ)

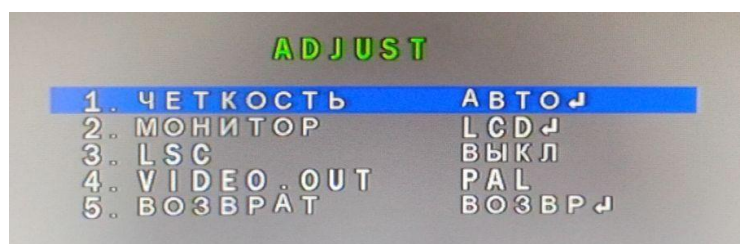

Настройки

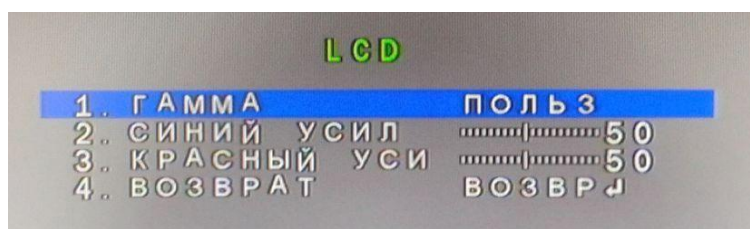

Подменю LCD опции ADJUST

НАЗВАНИЕ	ПАРАМЕТР	ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		ОПИСАНИЕ
ADJUST (НАСТРОЙКИ)	ЧЕТКОСТЬ	ВЫКЛ		регулировка четкости отключена
		АВТО	LEVEL 0-10	регулировка четкости по шкале
			START AGS 0-255	начало усиления сигнала по шкале
	END AGS 0-255		конец усиления сигнала по шкале	
	МОНИТОР	LCD	ГАММА ПОЛЬЗ/0.45/ 0.50/0.55/ 0.60/ 0.65/ 0.70/0.75/ 0.80/0.85/ 0.90/0.95/ 1.00	выбор цветовой гаммы
			СИНИЙ УСИЛ 0-100	усиление синего цвета
			КРАСНЫЙ УСИ 0-100	усиление красного цвета
		CRT	BLACK LEVEL 0-100	уровень черного
			СИНИЙ УСИЛ 0-100	усиление синего цвета
			КРАСНЫЙ УСИ 0-100	усиление красного цвета
	LSC	ВКЛ/ВЫКЛ		активация потокового вещания
VIDEO OUT	PAL**		выбор стандарта трансляции видео	

** при переключении в режим NTSC изображение с камеры может исчезать, включая меню