




1

УСТАНОВКА SIM КАРТЫ

- Нажав на кнопку тонким предметом, достаньте из центрального блока лоток для SIM карты
- Установите подготовленную SIM в лоток
- Установите лоток с SIM картой контактами вниз в центральный блок.

ВНИМАНИЕ:

Во время установки SIM карты питание системы должно быть отключено

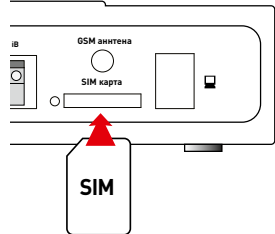


ПОДГОТОВКА SIM КАРТЫ

- Возьмите SIM карту любого из GSM операторов
- Очистите SIM карту от всех сохраненных номеров телефонов
- Удалите запрос PIN кода с SIM карты
- Сделайте звонок на номер оператора, чтобы активировать карту

2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ


- Для подключения сирены Вам необходимо подключить провод сирены «+» к Д (разъем на задней панели системы Ajax«WGC-103»), а провод «-» сирены необходимо подключить к А (разъем на задней панели системы Ajax«WGC-103».

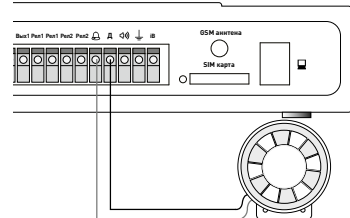

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- При покупке Вы можете выбрать, каким аккумулятором укомплектовать систему – внутренним стандартной емкости, или внешним повышенной емкости.
- Для внешнего аккумулятора повышенной емкости рекомендуем четко следовать инструкциям по его подключению.
- Возьмите соединительные провода. Провод черного цвета вставьте в крайний левый разъем «земля». Провод красного цвета – вставьте в разъем маркированный значком батареи.
- Красный провод подключите к клемме аккумулятора «+»
- Черный провод подключите к клемме аккумулятора «-»

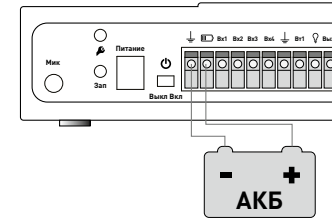


4

5

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

- Подключите блок питания 220 В к центральному блоку. Загорится индикатор «Питание».
- При помощи тонкого предмета переключите выключатель питания в положение «Вкл». Загорится индикатор «GSM сеть», индикатор «Настройка» начнет быстро мигать.
- После того как индикатор «Настройка» перестанет мигать, а индикатор «GSM сеть» будет мигать раз в четыре секунды, система готова к работе.

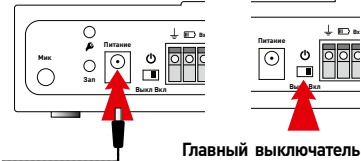


Главный выключатель

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ


Датчики, приобретенные в комплекте с Ajax«WGC-103», уже зарегистрированы в памяти системы. Вам нужно лишь правильно установить их.

- Убедитесь, что центральный блок в предполагаемом месте его монтажа принимает сигнал от датчика, который находится в месте его работы, например, нажав, кнопку «Тест» на датчике. При каждом приеме сигнала от датчиков, на центральном блоке будет мигать индикатор «Радио».
- Смонтируйте крепление датчика на стену или в угол комнаты при помощи шурупов, установите датчик движения на крепление. Ориентировочная высота подвеса датчика должна составлять 1,8-2,5 м. При выборе места монтажа, руководствуйтесь приведенными ниже диаграммами, изображающими зоны чувствительности датчика.

Горизонтальная направленность

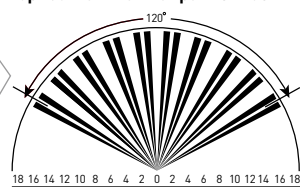

Вертикальная направленность



НЕ МОНТИРУЙТЕ ДАТЧИК:

- вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него,
- за пределами помещения,
- в помещениях с температурой и влажностью, выходящей за пределы допустимых.


6

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

- Подденьте заднюю крышку датчика и снимите ее.
- Установите элемент питания в датчик.
- Убедитесь, что центральный блок в предполагаемом месте его монтажа принимает сигнал от датчика, который находится в месте его работы, например, нажав, кнопку «Тест» на датчике. При каждом приеме сигнала от датчиков, на центральном блоке будет мигать индикатор «Радио».
- Закрепите при помощи шурупов или клейкой ленты заднюю крышку на неподвижной поверхности окна/двери и соедините блок датчика с крышкой. Магнит закрепите на подвижной части двери/окна параллельно датчику, проследите, чтобы магнит был со стороны геркона.

НЕ МОНТИРУЙТЕ ДАТЧИК:

- вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него,
- за пределами помещения,
- в помещениях с температурой и влажностью, выходящей за пределы допустимых.

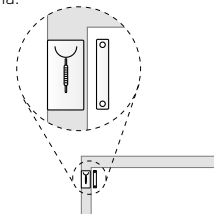


7

8

ПОСТАНОВКА/СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

- Для постановки на охрану нажмите клавишу 1 на брелоке. Система перейдет в режим «ОХРАНА». Индикатор «Охрана» будет гореть постоянно.
- Для снятия устройства с охраны нажмите клавишу 3.




РАБОТА ПО ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛИ УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА И ПО

- Все необходимое ПО Вы найдете на диске поставляемом в комплекте в разделе «Драйвера и ПО»
- В разделе находится файл установки Framework 1.1-4.0. Запустите файл и установите Framework, следуя рекомендациям программы-установщика.
- Установите драйвер USB_Cable_driver, выбрав соответствующий файл для x32(x86) или 64 разрядной операционной системы.
- Установите ПО «Ajax WGC-103 Конфигуратор», следуя указаниям программы-установщика

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

- Вставьте дата-кабель в ПК
- Для начала работы определите порт, который система присвоила дата-кабелю, для этого: зайдите в меню «Пуск» → кликните правой кнопкой мыши на «Мой компьютер» → выберите в списке пункт «Свойства» → выберите вкладку «Оборудование» (Для Windows XP) → кликните левой кнопкой на кнопку «Диспетчер устройств» → кликните на «+» вкладки «Порты (COM и LPT)» → запишите номер USB Serial Port, который появится, как только Вы подключите дата-кабель к ПК. Вы будете использовать этот номер в дальнейшем.
 - Второй конец кабеля подключите ко включенной централи.
 - В «WGC-103 Конфигуратор» на закладке «Подключение» → «Настройка» выберите и подтвердите номер COM-порта и нажмите кнопку «Подключиться».
- Подождите, пока централь установит связь с ПК: на централи светодиод «Настройка» горит постоянно. В программе конфигуратора кнопка «Подключиться» заменится на кнопку «Отключиться»

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТА КАБЕЛЯ



9

НАСТРОЙКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ХОЗЯИНА

- Запустите «WGC-103 Конфигуратор» и подключитесь к централи как это указано в п.9.
- Нажмите кнопку «Прочитать» и подождите, пока будут считаны текущие настройки.
- Перейдите на закладку «Настройка системы» → «Пользователи».
- Вы увидите, что в системе уже зарегистрированы два хозяина – для быстрой работы с системой, Вам достаточно просто заменить один из номеров телефона пользователей на свой.
- В строке с созданным пользователем нажмите на пиктограмму «инструмент», чтобы перейти к редактированию настроек пользователя.
- В открывшемся меню Вы увидите два заполняемых поля. В поле «Имя» внесите желаемое имя хозяина. В поле «Телефон» внесите номер телефона хозяина. Номер телефона записывайте в международном формате, например +380063112233.
- Подтвердите изменения, нажав «OK» → Нажмите кнопку «Записать» и подождите, пока настройки не будут успешно записаны.
- Нажмите кнопку «Отключиться», централь перезагрузится самостоятельно и будет готова к работе с новыми настройками. Тревожные сообщения и звонки будут поступать на номер нового хозяина.

10