


1

УСТАНОВКА SIM КАРТЫ

- 1 Нажав на кнопку, достаньте из центрального блока лоток для SIM карты
- 2 Установите подготовленную SIM в лоток
- 3 Установите лоток с SIM картой в центральный блок

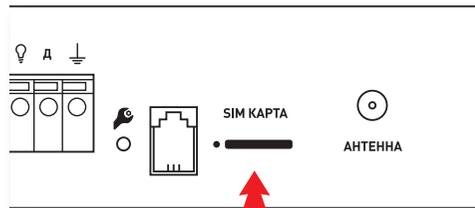


ВНИМАНИЕ: Во время установки SIM карты питание системы должно быть отключено



ПОДГОТОВКА SIM КАРТЫ

- 1 Возьмите SIM карту любого из украинских GSM операторов
- 2 Очистите SIM карту от всех сохраненных номеров телефонов
- 3 Удалите запрос PIN кода с SIM карты

2

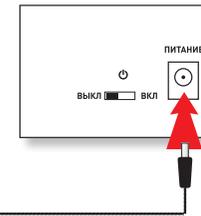

Главный выключатель



ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

- 1 Подключите блок питания 220 В к центральному блоку.
- 2 При помощи выключателя включите центральный блок. Загорится индикатор «GSM сеть», индикатор «Настройка» начнет быстро мигать
- 3 После того, как индикатор «Настройка» перестанет мигать, система готова к работе.

4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИРЕНЫ

- 1 Для подключения сирены Вам необходимо подключить белый (либо с наклейкой Д) провод сирены «+» к Д (разъем на задней панели системы Страж «AVIZOR»), белый с черной полосой (либо с наклейкой А) провод сирены «-» необходимо подключить к А (разъем на задней панели системы Страж «AVIZOR»).

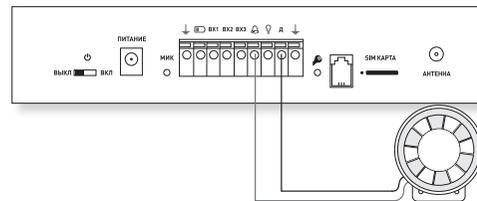

Кнопка настройки

ЗАПИСЬ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ


- 1 Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА». Вы услышите длинный звуковой сигнал, индикатор «Настройка» начнет гореть постоянно.
- 2 Возьмите пульт программирования и введите на нем команду: * > порядковый номер хозяина > 01 > номер телефона > #. Система сохранит номер, и в качестве подтверждения выдаст длинный звуковой сигнал. Пример: Необходимо установить номер первого хозяина +38 050 333 22 11. Необходимо набрать на ПП: *0101380503332211#
- 3 Для того, чтобы сохранить номера других хозяев повторите ввод команды, изменив порядковый номер на нужный.
- 4 Для выхода из режима «настройка», нажмите кнопку НАСТРОЙКА еще раз

5


УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

- 1 Включите датчик при помощи тумблера
- 2 Убедитесь, что центральный блок, в предполагаемом месте его монтажа, принимает сигнал от датчика, который находится в предполагаемом месте его монтажа. При приеме сигнала на центральном блоке загорится индикатор «Радио».
- 3 Смонтируйте крепление датчика на стену или в угол комнаты при помощи шурупов, установите датчик движения на крепление. Ориентировочная высота подвеса датчика должна составлять 2-2,5 м. Угол наклона – 10°-15°.

ВИД СБОКУ



ВИД С ВЕРХУ

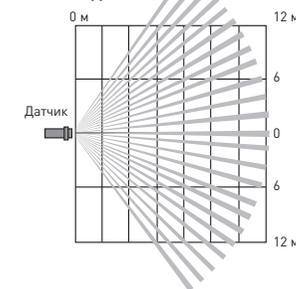



НЕ МОНТИРУЙТЕ ДАТЧИК:

- 1 вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него
- 2 за пределами помещения
- 3 в помещениях, с температурой и влажностью выходящей за пределы допустимых

7

ПОСТАНОВКА/СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

- 1 Для постановку на охрану нажмите клавишу на брелоке. Система перейдет в режим «ОХРАНА». Индикатор «Охрана» будет гореть постоянно.
- 2 Для снятия с охраны нажмите клавишу для снятия устройства с охраны.

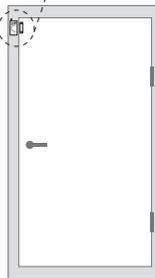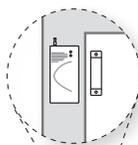

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

- 1 При помощи отвертки или ножа откройте крышку на датчике.
- 2 Установите в датчик элемент питания.
- 3 Убедитесь, что центральный блок, в предполагаемом месте его монтажа, принимает сигнал от датчика, который находится в предполагаемом месте его монтажа. При приеме сигнала на центральном блоке загорится индикатор «Радио».
- 4 Закрепите при помощи шурупов или клейкой ленты блок с герконом на неподвижной поверхности окна/двери, а магнит – на подвижной.

НЕ МОНТИРУЙТЕ ДАТЧИК:

- 1 вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него
- 2 за пределами помещения
- 3 в помещениях, с температурой и влажностью выходящей за пределы допустимых