



ВІДЕОДОМОФОНИ
з функцією запису фото та відео зображень
BD-760 FHD

та підключенням до
мобільного застосунку **TUYA SMART**
BD-760 FHD/T



Powered by



ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Дякуємо за вибір нашого продукту.
Ознайомтеся з інструкцією перед початком монтажу та користування.

rev.2023-02

ЗМІСТ

1. ОПИС ПРОДУКТУ	3
2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....	3
3. КОНСТРУКЦІЯ ДОМОФОНА	4
4. МОНТАЖ І СХЕМА ПІД'ЄДНАННЯ ДОМОФОНА	5
4.1 МОНТАЖ МОНИТОРА.....	5
4.2 СХЕМА ПІД'ЄДНАННЯ МОНИТОРА.....	6
4.3 ПІД'ЄДНАННЯ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОІВ.....	7
5. КОРИСТУВАННЯ	9
5.1 ВІДПОВІДЬ НА ВХІДНИЙ ВИКЛИК З ПАНЕЛІ.....	9
5.2 ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ ВИКЛИКУ НА ІНШИЙ МОНИТОР	10
5.3 РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ	10
5.4 КНОПКИ КЕРУВАННЯ В РЕЖИМІ РОЗМОВИ ЧИ ПЕРЕГЛЯДУ	11
6. ЕКРАННЕ МЕНЮ	12
6.1 ІНТЕРКОМ (ВНУТРІШНІЙ ВИКЛИК)	12
6.2. НАЛАШТУВАННЯ	13
6.2.1 НАЛАШТУВАННЯ/СИСТЕМА	13
6.2.2 НАЛАШТУВАННЯ/ДВЕРІ.....	14
6.2.3 НАЛАШТУВАННЯ/ДВЕРІ/МЕЛОДІЯ.....	14
6.2.4 НАЛАШТУВАННЯ/КАМЕРА.....	15
6.2.5 НАЛАШТУВАННЯ/ПРО СИСТЕМУ.....	15
6.2.6 НАЛАШТУВАННЯ/СЦЕНА	16
6.2.7 НАЛАШТУВАННЯ/ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ.....	16
6.3 МЕДІА.....	17
6.4 ПОДІЯ.....	18
6.5 ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ ВДОМА / НЕ ВДОМА / РЕЖИМ СЛУХУ.....	18
6.6 ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЗАМКОМ.....	18
6.7 ПОВЕРНЕННЯ В ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ	18
7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВІДЕОДОМОФОНА	19
8. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ.....	19
9. ГАРАНТІЯ.....	19
10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДЕОДОМОФОНІВ.....	20

1. ОПИС ПРОДУКТУ

Кольоровий відеодомофон (тут і в подальшому - монітор) VCOM призначений для організації контролю доступу та двостороннього аудіо- та відео зв'язку з відвідувачем за допомогою панелі виклику домофона модельного ряду VCOM або сумісних панелей інших виробників.

Монітор дозволяє створювати комунікацію без фізичного контакту з відвідувачем, а також дистанційно керувати доступом в приміщення за допомогою електрозамка. Це забезпечує зручність та високий рівень безпеки.

До домофона можна підключити одну або дві панелі виклику (з 4-дротовою схемою підключення, а також дві додаткові зовнішні відеокамери, дзвінок та датчики тривоги.

Монітор обладнано модулем внутрішньої пам'яті для запису фотографій. Також є слот для карт мікро SD, що використовуються для відеозапису зі звуком. Модель підтримує автоматичний запис як за натисканням кнопки виклику на панелі, так і за активацією вбудованого детектору руху.

Максимальна кількість паралельно під'єднаних моніторів в спільному колі - шість. При цьому доступна функція «інтеркому» між моніторами і є можливість переадресації виклику на інші пристрої (аналогічні монітори тієї ж серії).

Більш детально принцип роботи домофона розглядається нижче.

Примітка. Виробник зберігає за собою право вносити будь-які зміни в конструкцію або схемотехніку для покращення споживчих чи експлуатаційних властивостей приладу.

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її.
- Доручіть монтажні роботи кваліфікованому фахівцеві.
- Не використовуйте монітор поза межами температури або вогнистості, зазначеними в даній інструкції.
 - Уникайте встановлення поблизу джерел тепла.
 - Не допускайте встановлення виробу та прокладку ліній зв'язку поблизу потенційних джерел електромагнітних завад, наприклад, телевізора, підсилювача, радіоприймача і т.і.
 - Не допускайте падіння пристрою та механічних навантажень на його корпус.
 - Не використовуйте хімічно активні та абразивні миючі засоби для чистки приладу. Використовуйте вологу ганчірку з мікрофібри.
- Уникайте сильних перегинів з'єднувальних дротів.



ВАЖЛИВО. *Всередині пристрою є неізольовані контакти з високою напругою 220 Вольт. Вони являють собою потенційну небезпеку для здоров'я та життя людини.*



Ремонт та технічне обслуговування може здійснювати лише фахівець належної кваліфікації в сервісному центрі!

3. КОНСТРУКЦІЯ ДОМОФОНА



№		Опис
1	TFT дисплей	Перегляд зображення відвідувача на TFT екрані
2	Мікрофон	Передача голосу на панель виклику
3	Слот для карт SD	Для моделей із SD-картою вставте SD-карту для запису
4	Кнопка-перемикач	Коли монітор увімкнене, перемикайте цю кнопку, щоб вимкнути або увімкнути монітор
5	Світлодіодний індикатор	<ol style="list-style-type: none"> 1. У режимі очікування завжди світиться білим. 2. У режимі «не турбувати» / беззвучному режимі світиться червоний світлодіод. 3. Якщо є непрочитане повідомлення, по черзі блимає білий і червоний світлодіод.
6	Механічна кнопка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коли екран чорний, натисніть кнопку, щоб увімкнути підсвітку екрану. 2. Коли надходить дзвінок, натисніть кнопку один раз, щоб відповісти на дзвінок; під час розмови натисніть кнопку, щоб покласти трубку. 3. Коли екран увімкнене, натисніть кнопку вперше, щоб відобразити першу панель виклику, натисніть другий раз, щоб відобразити другу панель виклику, і так далі, до останнього пристрою (зовнішня станція та камера відеоспостереження), а потім натисніть, щоб закрити екран.

4. МОНТАЖ І СХЕМА ПІД'ЄДНАННЯ ДОМОФОНА

ВАЖЛИВО.

Перед початком монтажу вимкніть прилад з мережі живлення.
Уникайте встановлення поблизу джерел електромагнітних полів.
Уникайте потрапляння вологи на домофон.
Падіння або удари можуть вивести обладнання з ладу.
Доручіть монтажні роботи кваліфікованому фахівцеві.



4.1 МОНТАЖ МОНІТОРА

Рекомендується встановлювати монітор на висоті, оптимальній для спостереження 150-160см від рівня підлоги, як показано на малюнку нижче.

Приміряйте кронштейн та зробіть розмітку отворів в місці встановлення. Зафіксуйте кронштейн на стіні кріпленням з комплекту поставки.



Під'єднайте дроти зв'язку монітора та панелей виклику, камер та датчиків (інтерфейсні кабелі).

Надійно зафіксуйте монітор на кронштейні.

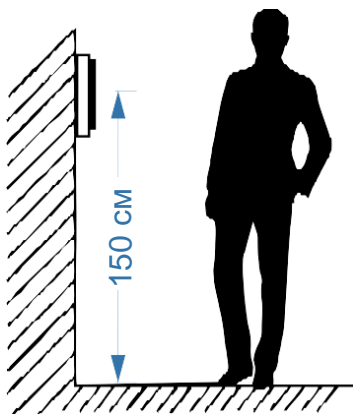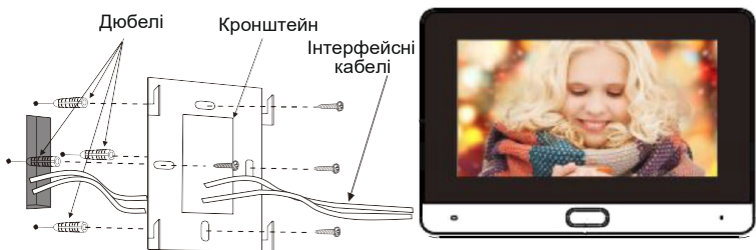

4.2 СХЕМА ПІД'ЄДНАННЯ МОНІТОРА

Якщо ви використовуєте лише одну панель виклику, то необхідно під'єднати її до роз'єму монітора ПАНЕЛЬ1, дотримуючись відповідності кольорів та призначення дротів на моніторі та панелі виклику. Якщо ви збираєтесь використовувати додаткову панель, її слід під'єднати до роз'єму ПАНЕЛЬ2. Крім того, необхідно активувати ПАНЕЛЬ 2 в екранному меню домофона. Роз'єми ПАНЕЛЬ1 і ПАНЕЛЬ2 мають однакові функціональні можливості. Призначення дротів в роз'ємах підключення панелей виклику наведено на малюнку нижче.




Дистанційне керування електричним замком здійснюється за допомогою контактів реле панелі виклику (див. інструкцію до панелі) або напряму із вбудованого реле домофона (опція).

Вбудоване реле домофона можна використовувати для управління іншим пристроєм. Наприклад, відеопанель керує електрозамком хвіртки, а вбудоване реле домофона керує розблокуванням автоматики воріт. Час роботи вбудованого реле програмується (див. НАСТРОЙКИ/СИСТЕМА).


Для підключення до мережі інтернет за допомогою кабелю Ethernet потрібно використати адаптер, який іде в комплекті з домофонами. Адаптер приєднується до роз'єму LAN домофона



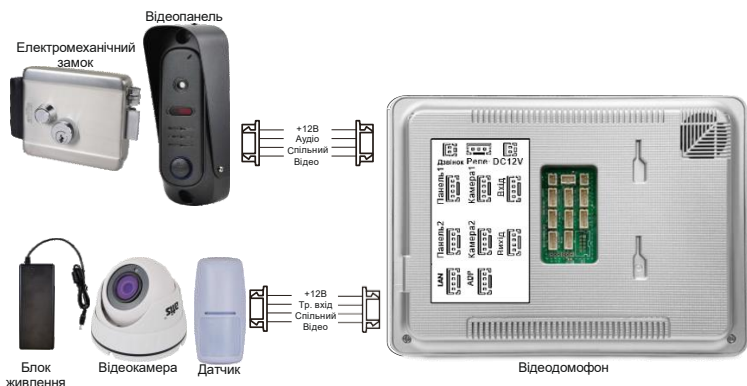

ВАЖЛИВО. При підключенні дотримуйтесь відповідності кольорів та призначення з'єднувальних дротів. Призначення дротів також нанесено на корпусах моніторів та панелей виклику.

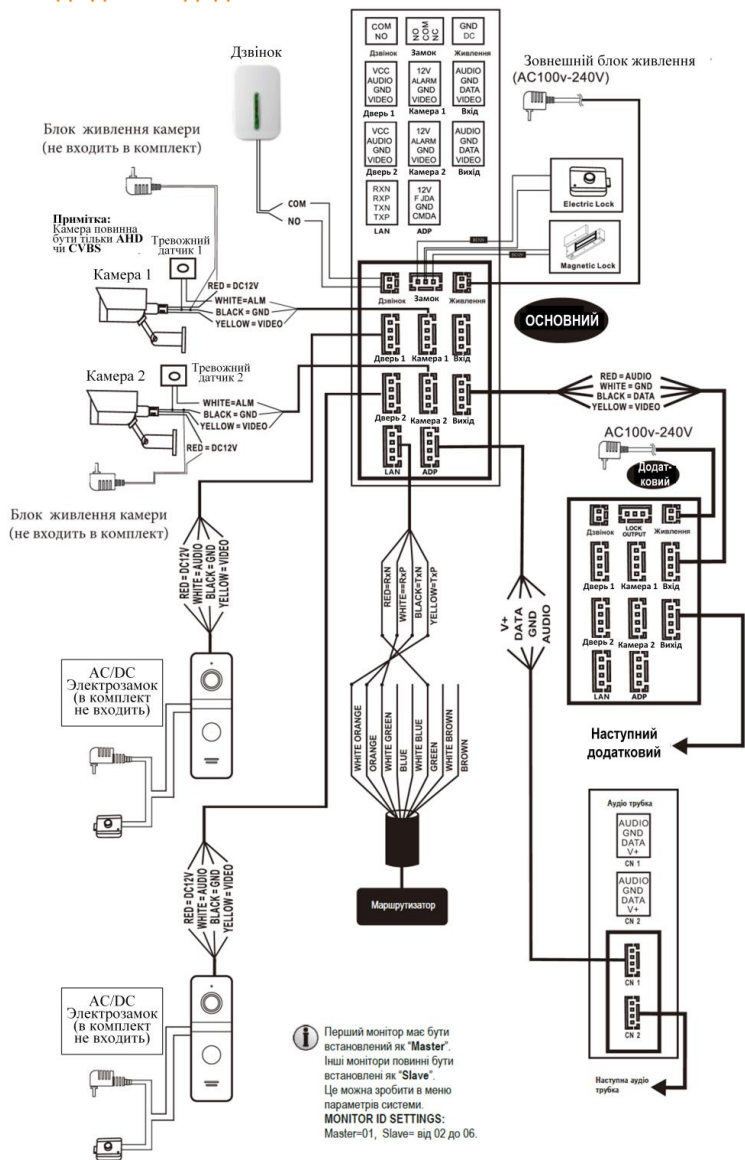

4.3 ПІД'ЄДНАННЯ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ



В екранному меню основного монітора має бути ввімкнено режим «Основний», а в інших - режим «Додатковий». Окрім двох панелей виклику до основного монітору можуть бути під'єднані дві додаткові відеокамери, два датчика тривоги і монітор відеоспостереження (в комплект поставки не входять, слід придбати окремо). Ці пристрої слід під'єднувати до відповідних роз'ємів на домофоні КАМ1, КАМ2, МОНІТОР (див. повну схему підключення)*

Роз'єм ДЗВІНОК	Роз'єми КАМ1, КАМ2
1. Спільний 2. Нормально відкритий 	1. +12В (опція) 2. Вхід тривожних сповіщувачів 3. Спільний 4. Відеовхід 

Примітка. Камери та датчики, що під'єднані до роз'ємів КАМ1 і КАМ2, Тр.Вхід 1 і Тр.Вхід 2 рекомендується живити від зовнішнього джерела живлення (не від домофона). Живлення від домофона - опція деяких моделей. При цьому обмеження по вихідному струму домофона складає 100мА. Під'єднуйте пристрої зі струмом споживання більшим 100мА лише використовуючи зовнішні джерела живлення.

При спрацюванні датчика тривоги на відеодомофоні лунає сигнал тривожної сирени і вмикається зображення відповідної камери.

На зовнішньому моніторі, який під'єднано до роз'єму МОНІТОР відображаються відеосигнали з панелей виклику чи камер, які наразі активні. При надходженні виклику або активації датчиків тривоги, а також при натисканні кнопки моніторинга активне зображення зміниться.




ВАЖЛИВО. У випадку використання екранованих кабелів потрібно з'єднувати клему GND домофона і відеопанелі або камери з екраном кабелю.

Примітка. Максимальна відстань домофон-панель виклику залежить від типу кабеля, матеріалу його провідників та їх електричних параметрів (опір, щільність екранування, якість ізоляції і т.д.)

Для підвищення відстані передачі відеосигналу рекомендується використовувати мідний коаксіальний кабель.

5. КОРИСТУВАННЯ

5.1 ВІДПОВІДЬ НА ВХІДНИЙ ВИКЛИК З ПАНЕЛІ

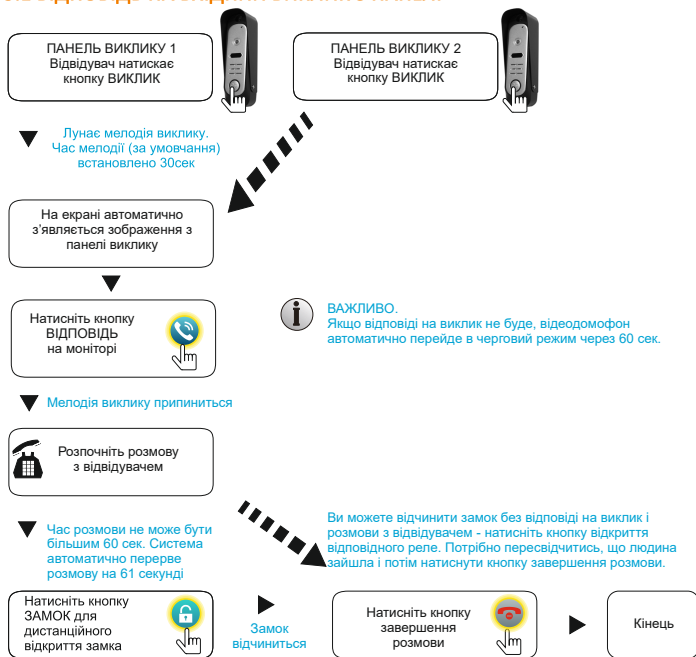

Примітка.


- 1) Якщо виклики здійснюються одночасно на двох панелях виклику, то активується виклик з панелі, кнопку на якій натиснули раніше.
- 2) Звук та зображення з панелі буде активовано ще 20 секунд після відкриття замка. Це зроблено з метою безпеки: ви маєте упевнитись, що ваш відвідувач зайшов і зачинив за собою двері.
- 3) Функція фото- або відеозапису спрацює (якщо активована в екранному меню) автоматично при надходженні виклику. Відеозапис можна спинити, натиснувши на кнопку вкл/вимк. відеозапису.
- 4) Користувач може вручну активувати запис фото або відео під час перегляду або розмови, якщо автоматичний запис було вимкнено.

ВАЖЛИВО. Одночасний запис з кількох каналів неможливий. Наступний запис розпочнеться лише після закінчення першого фрагменту за умови повторної активації детектора руху, датчика тривоги, натискання на кнопку виклику чи ручного запису. Уникайте встановлення довгого часу запису. Рекомендований час - 30секунд.

5.2 ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ ВИКЛИКУ НА ІНШИЙ МОНІТОР

* Для користування цією функцією необхідно об'єднати принаймні два монітори в одну систему.

Максимальна кількість моніторів в одній системі - шість. При цьому в кожному з них має бути встановлений внутрішній номер (ID монітора). Якщо у всіх моніторів номери будуть однаковими - функція переадресації буде працювати некоректно.

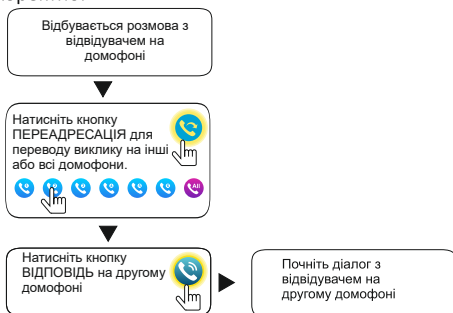

В процесі розмови з відвідувачем натисніть кнопку ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ, виберіть номер монітора, куди потрібно перевести виклик (або переведіть на всі домофони в системі). На вибраному моніторі пролунає сигнал внутрішнього виклику, після чого можна почати діалог на новому пристрої.

Примітка. Після переадресації виклику на інший домофон перший монітор перейде в черговий режим. На другому домофоні ви можете керувати замком і завершити розмову.

5.3 РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ




Примітка. Якщо в режимі перегляду відвідувач натисне кнопку виклику на панелі, то цей виклик матиме пріоритет.





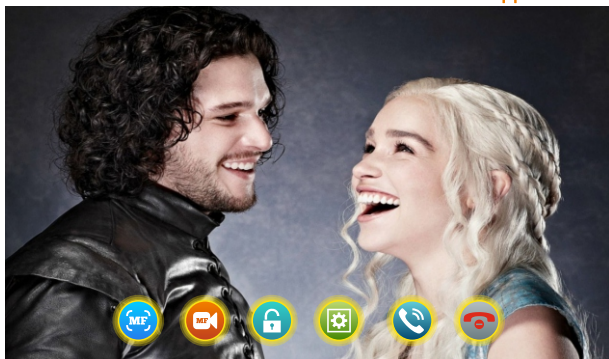

У випадку використання декількох моніторів ви можете здійснювати перегляд на будь-якому з інших моніторів. При цьому зображення буде тим же самим, що й на першому моніторі.

В режимі перегляду можна активувати відеозапис чи зробити фото з активного каналу перегляду, для чого потрібно натиснути відповідну кнопку. Щоб спинити примусовий запис відео, натисніть кнопку ЗАПИС повторно.


5.4 КНОПКИ КЕРУВАННЯ В РЕЖИМІ РОЗМОВИ ЧИ ПЕРЕГЛЯДУ




Призначення кнопок керування

-  Кнопка ФОТО.
Дозволяє зробити знімок з активної панелі чи відеокамери.
-  Кнопка ВІДЕО (старт-стоп).
Дозволяє записати відеофрагмент з активної панелі чи відеокамери
-  Кнопка ЗАМОК.
Дистанційне відкриття електрозамка (керування реле в панелі виклику).
-  Кнопка МЕНЮ.
Дозволяє налаштувати яскравість, кольори і контраст зображення активної відеокамери відеопанелі, а також гучність розмови з відвідувачем.
-  Кнопка ВІДПОВІДЬ.
Дозволяє почати розмову з активною панеллю виклику.
-  Кнопка ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ.
Дозволяє переадресувати вхідний виклик з активної панелі на інший домофон або всі домофони в системі одночасно.
-  Кнопка ЗАВЕРШИТИ РОЗМОВУ.
Дозволяє завершити розмову або припинити перегляд активної камери або панелі.

Кнопка МЕНЮ в режимі перегляду активує налаштування зображення: можна підлаштувати яскравість, колір, контраст зображення та гучність розмови.

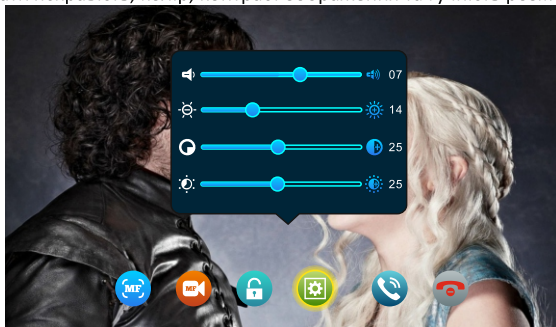


6. ЕКРАННЕ МЕНЮ

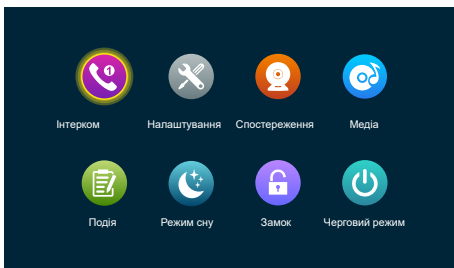

Натискаючи на відповідну іконку/кнопку ви дістаєтеся відповідного розділу. Більш детально кожен розділ екранного меню буде описано в подальшому.

6.1 ІНТЕРКОМ (ВНУТРІШНІЙ ВИКЛИК)


Натискання на кнопку інтеркома дозволяє зробити виклик одного або декількох моніторів. Після натискання з'явиться таке меню.

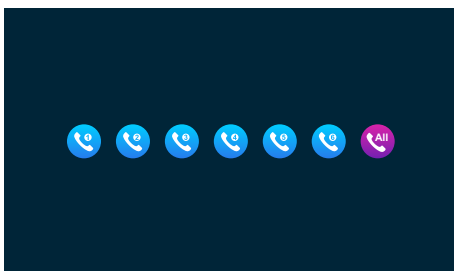


Для внутрішнього виклику в системі має бути не менш двох відеодомофонів. При цьому на кожному з них має бути встановлено унікальний ідентифікаційний номер (ID монітора). Якщо у моніторів ID будуть повторюватись, то переадресація і внутрішній виклик будуть працювати некоректно.

Виберіть номер монітора, на який ви хочете здійснити виклик і натисніть відповідну кнопку. На обраному моніторі пролунає сигнал внутрішнього виклику, після чого можна розпочати розмову.


Натисніть кнопку
ВНУТРІШНІЙ ВИКЛИК
на домофоні



Натисніть кнопку
ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ для виклику
другого або всіх домофонів.




Натисніть кнопку
ВІДПОВІДЬ на другому
домофоні



почніть розмову на
другому домофоні


Примітка. Якщо під час внутрішньої розмови відвідувач натисне кнопку на зовнішній панелі, то цей виклик матиме пріоритет і монітори автоматично переключаться на виклик відвідувача.

6.2. НАЛАШТУВАННЯ

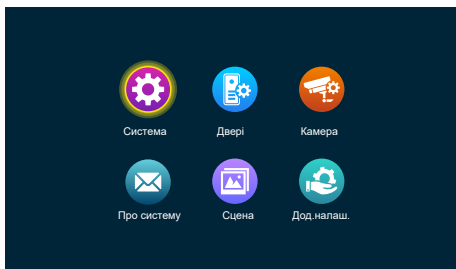

6.2.1 НАЛАШТУВАННЯ/СИСТЕМА

В розділі СИСТЕМА доступні системні налаштування, а саме: номер (ID) домофона, дата і час, мова інтерфейсу, відображення годинника в черговому режимі, відключення звуку дотиків до екрану, увімкнення екрана при активації детектора руху, увімкнення звуку виклику на відеопанель, тривалість імпульсу відкриття вбудованого реле.

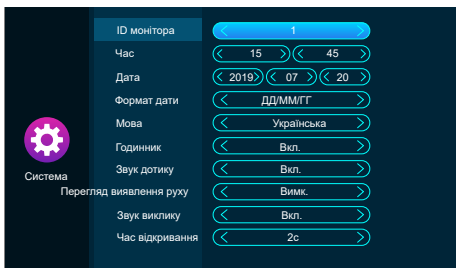

Час - настройка часу

Дата - настройка даты

Формат дати - вибір відображення дати ДД/ММ/ГГ, ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГ

Мова - установка мови системи

Годинник - вкл/вимк відображення годинника в черговому режимі

Звук дотику - вкл/вимк звуку дотику до екрану/клавіші

Перегляд виявлення руху - вкл/вимк екрану при активації детектора руху

Звук виклику - вкл/вимк звуку виклику на відеопанель

Час відкриття - встановлення тривалості імпульсу відкриття реле

ВАЖЛИВО. Не підключайте потужні пристрої на реле домофона чи панелі виклику. Максимальне навантаження реле домофона складає 1А при 24В постійного струму. Електричні параметри реле панелі виклику слід дивитись супровідній документації на неї.


6.2.2 НАЛАШТУВАННЯ/ДВЕРІ



В розділі **ДВЕРІ** задаються алгоритми роботи пристрою при надходженні виклику з відеопанелей. Натисніть значок відповідної панелі - відкриється допоміжне меню налаштувань.

- Статус - активувати чи деактивувати панель 2 (панель 1 завжди активна)
- Затримка відкриття - встановлення тривалості імпульсу відкриття реле
- Тип запису - активація запису по детектору руху чи по натисканню кнопки
- Виявлення руху - активувати чи деактивувати детектор руху
- Чутливість руху - встановлення чутливості детектора руху
- Час запису руху - встановлення тривалості запису відеофрагмента
- Повідомлення - активувати чи деактивувати запис повідомлень відвідувачів
- Час повідомлення - тривалість повідомлення відвідувача
- Тип системи - вибір формату відеосигналу Auto/PAL/NTSC
- Якість відео - вибір типу сигналу Auto/CVI/TVI/AHD/CVBS 1080/720p
- Мелодія - налаштування мелодій, часових проміжків та гучності


6.2.3 НАЛАШТУВАННЯ/ДВЕРІ/МЕЛОДІЯ

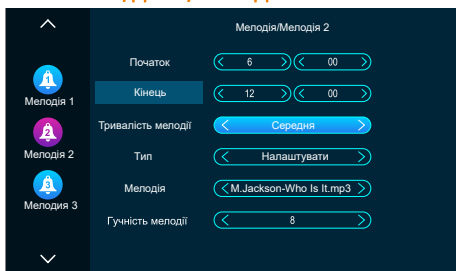

В розділі **МЕЛОДІЯ** можна налаштувати мелодії, кожній з яких можна вибрати мелодію (або декілька) та призначити часовий проміжок, в якому вона буде активна. Часові проміжки мелодій не повинні накладатися оди на один, інакше система буде працювати некоректно.

- призначити часовий проміжок мелодії
- призначити тривалість мелодії
- обрати мелодію із стандартного набору чи встановити свою з карти пам'яті
- призначити гучність виклику для кожного інтервалу часу

6.2.4 НАЛАШТУВАННЯ/КАМЕРА

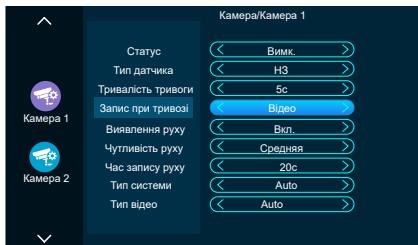

В розділі **КАМЕРА** задаються параметри сигналу відеокамер та алгоритм роботи пристрою при активації детектору руху чи надходженні сигналу тривоги із зовнішніх датчиків. Натисніть значок відповідної камери - стануть наступні налаштування.

Статус - активувати чи деактивувати камеру відповідного каналу

Тип датчика - обрати тип тривожного датчика (NO/NC) або вимкнути його

Тривалість тривоги - час звукового сигналу при активації тривожного входу

Запис при тривозі- встановлення запису фото або відео при тривозі

Виявлення руху - активувати чи деактивувати детектор руху

Чутливість руху - встановлення чутливості детектора руху

Час запису руху - встановлення тривалості запису відеофрагмента


Тип системи - вибір формату відеосигналу Auto/PAL/NTSC

Тип відео - вибір типу сигналу Auto/CVI/TVI/AHD/CVBS 1080/720p


6.2.5 НАЛАШТУВАННЯ/ПРО СИСТЕМУ

В розділі **ПРО СИСТЕМУ** можна дізнатися загальну інформацію про пристрій:

- Версію релізу апаратної частини
- Версію ПЗ
- Версію прошивки
- Дату релізу ПЗ
- Вільне місце та загальний об'єм встановленої картки microSD

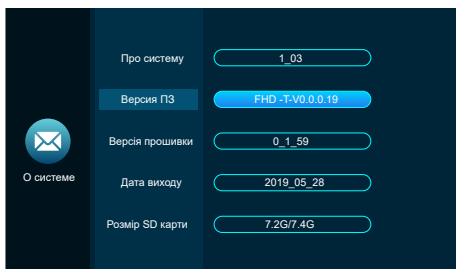

6.2.6 НАЛАШТУВАННЯ/СЦЕНА

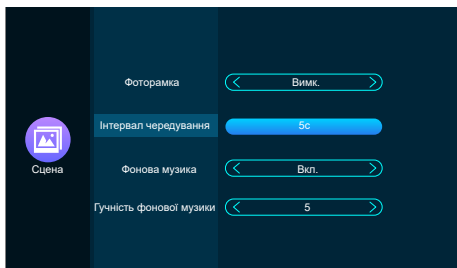

В розділі **СЦЕНА** задається робота пристрою в режимі фоторамки. Якщо активувати цей режим, то в черговому режимі монітор може демонструвати записані у відповідну папку фотографії та/або програвати музику


Тут можна:

- Вкл/вимк демонстрацію фотографій на моніторі
- Задати інтервал чергування фотографій
- Вкл/вимк фонову музику
- Задати максимальну гучність фонові музики

Примітка. При першому встановленні карти microSD монітор автоматично створить потрібні системні папки на карті. Лише після цього файли для режиму фоторамки слід завантажити на карту microSD. Фотографії - слід помістити в папку DigitalFrame, музику - в папку VgMusic

Примітка. при одночасній роботі фоторамки і активації детектора руху хоча б одного каналу демонстрація фотографій в режимі фоторамки автоматично вимикається, працюватиме лише фонові музика.

6.2.7 НАЛАШТУВАННЯ/ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

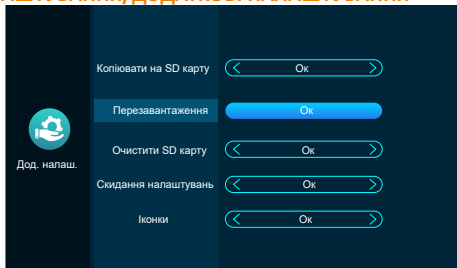


В розділі **ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ** можна:




- копіювати фотографії із внутрішньої flash-пам'яті домофона на карту microSD
- виконати примусове перезавантаження монітора
- очистити (форматувати) карту microSD
- виконати скидання налаштувань до заводських параметрів
- іконки - змінити стиль іконок графічного інтерфейсу (опція не для всіх домофонів)

6.3 МЕДІА


В даному меню можна керувати медіафайлами. Доступні чотири розділи меню: музика, відео, фото і файли.

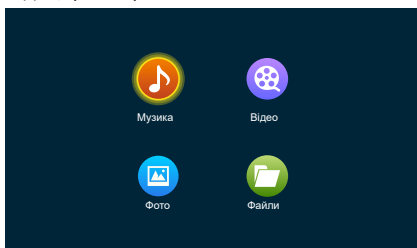


При натисканні на відповідну кнопку попадаємо в меню списку файлів. Підменю кожного розділу ідентичні.

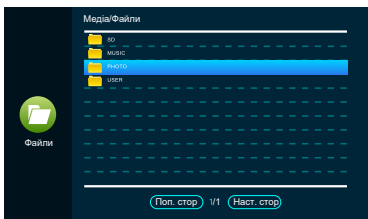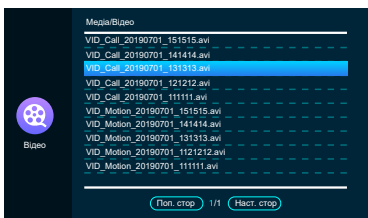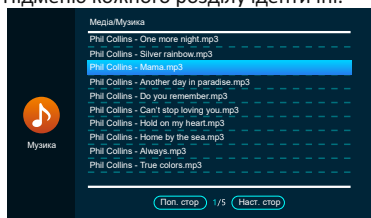


При натисканні на іконку файла відкриється медіаплеєр.

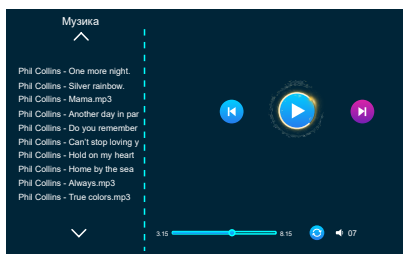

- Пуск
- Пауза
- Наступний файл
- Попередній файл
- Циклічний повтор



Одноразовий повтор




Послідовно



Випадково

6.4 ПОДІЯ

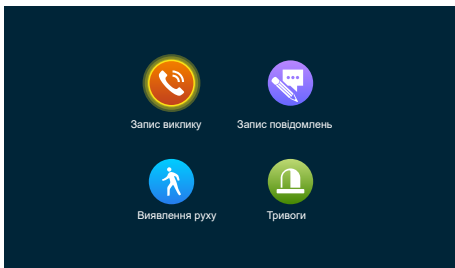

Тут події зручно сортовані по папкам для швидкого пошуку. Можна переглядати фотографії або відео викликів, переглядати залишені відвідувачами повідомлення (має бути активована функція «не вдома», а також переглядати записи, що були зроблені по тривозі детектора руху або зовнішніх датчиків.



6.5 ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ ВДОМА / НЕ ВДОМА / РЕЖИМ СЛУ

Режим **ВДОМА**: при натисканні на кнопку панелі вмикається екран і лунає мелодія виклику. Запис почнеться після натискання кнопки відвідувачем. Мелодія та її гучність - згідно налаштуванням в меню НАЛАШТУВАННЯ/ДВЕРІ. Якщо ви відповіли на виклик, то після закінчення часу виклику відвідувач почує «К сожалению, нас нет дома. Оставьте Ваше сообщение»

Режим **НЕ ВДОМА**: при натисканні на кнопку панелі вмикається екран, втім, мелодія не лунає. Запис почнеться після натискання кнопки на панелі. Відвідувач почує «К сожалению, нас нет дома. Оставьте Ваше сообщение»

Режим **СОН**: всі звуки системи вимкнено. При визові вмикається екран монітора. Запис почнеться після натискання кнопки на панелі.

Активувати функцію «залишити повідомлення» можна в меню НАЛАШТУВАННЯ/ДВЕРІ - ПОВІДОМЛЕННЯ: необхідно включити функцію повідомлень та задати тривалість повідомлення.

Щоб відвідувач зрозумів, що він може лишити повідомлення, треба увімкнути функцію «звук виклику» в меню НАЛАШТУВАННЯ/СИСТЕМА - тоді відвідувач почує «К сожалению, нас нет дома. Оставьте Ваше сообщение». Якщо «звук виклику» вимкнено, то цей текст не відтворюватиметься, але запис буде вестися.

При увімкненій функції «повідомлення» записані файли повідомлень з'являться в списку меню ПОДІЯ/ЗАПИС ПОВІДОМЛЕНЬ.

При вимкненій функції «повідомлення» записані файли з'являться в списку меню ПОДІЯ/ЗАПИС ВИКЛИКУ.

6.6 ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЗАМКОМ



Дана кнопка керує контактами реле безпосередньо в домофоні.

6.7 ПОВЕРНЕННЯ В ЧЕРГОВИЙ РЕЖИМ



Дана кнопка вимикає екран домофона і переводить його в черговий режим.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВІДЕОДОМОФОНА

1. Відеодомофон
2. Кронштейн кріплення до стіни
3. Кабелі для підключення 4рп
4. Кабелі для підключення 2рп
5. Набір кріплення (шурупи та дюбелі) монітора
6. Інструкція з користування відеодомофоном

8. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

Домофон слід зберігати в сухому приміщенні за температури від -10°C до +60°C та відносній вологості повітря до 95%.

9. ГАРАНТІЯ

Підприємство-виробник надає повну гарантію на роботу виробу протягом 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил монтажу та експлуатації, що наведені в даній інструкції. Постачальник надає 12 місяців додаткового сервісу: після перших 12 місяців власник сплачує тільки вартість запчастин, після 24- повну вартість запчастин і ремонту. Безкоштовний ремонт проводиться лише в гарантійний термін. Дата продажу, підпис покупця та печатка продавця, а також назва моделі та її серійний номер мають бути обов'язково зазначені в гарантійному документі.

Гарантія припиняється за наступних умов:

- при порушенні правил зберігання, монтажу чи експлуатації, наведених вище
- при пошкодженні зовнішніх інтерфейсів обладнання, за наявності слідів відкриття корпусу або ремонту виробу поза сервісного центру постачальника
- при пошкодженнях, спричинених попаданням всередину сторонніх предметів, рідин або комах
- при використанні з невідповідними блоками живлення чи параметрами мережевої напруги, які не відповідають приведеним в цьому документі
- при дії високої напруги (блискавка, сплески напруги і т.п.)
- при форс-мажорних умовах (пожежа, повінь, землетрус та ін.)

Обмін або повернення товару можливе протягом 14 днів після придбання згідно до закону «Про захист прав споживачів». Обміняти або повернути можна лише товар, який не має слідів використання (подряпин, надщербин та інших механічних пошкоджень) і повністю укомплектований. Перевірка комплектності і відсутності дефектів виробу проводиться при передачі товару продавцем покупцеві в момент покупки.

Заповнюється обов'язково

Назва виробу *	
Серійний номер *	
Дата продажу *	
Продавець *	
Адреса *	
WEB-сайт	
E-mail *	
Телефон *	

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕРЕЖЕВИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ДОМОФОНІВ ВСОМ ВD-**FHD/T**

- Підключення до мережі інтернет: кабель Ethernet (адаптер Keystone 8P8C комплекті) або бездротове WiFi 2.4ГГц IEEE 802.11 b/g/n із захистом з'єднання протоколами WPA/WPA-2 та шифруванням TKIP/AES
- Радіотехнологія згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України: широкосмуговий радіодоступ (PI 24-1-1, PI 24-2-1)
- Діапазон частот, МГц: 2400.0-2483.5
- Класи випромінювання: 20M0G1W, 20M0D1W; 40M0G1W, 40M0D1W
- Ширина смуги частот випромінювання передавача на рівні 99% потужності, МГц: 14.90, 17.43, 17.38, 37.74
- Максимальна потужність передавача мВт (дБм): 61.0 (17.85)
- Тип антени/Ga, дБі: інтегрована /2.15
- EIRP, не більше, мВт (дБм): 100 (20)
- Підтримка мережесих протоколів DHCP, IPv4, IPv6
- Мобільний застосунок: TuyaSmart для iOS (v.13 і вище), Android (v.8 і вище)